

ITM. / ART. 4232432

# GOURMIA®

## FREIDORA DE AIRE DIGITAL DE 5.7 L / 6 QT



MANUAL DEL USUARIO

### GAF698

ENGLISH

ESPAÑOL

# IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

PARA SERVICIO AL CLIENTE,  
PREGUNTAS O COMENTARIOS,  
VISITE [WWW.GOURMIA.COM](http://WWW.GOURMIA.COM)  
O MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO A [INFO@GOURMIA.COM](mailto:INFO@GOURMIA.COM)  
IDIOMAS DISPONIBLES DE ATENCIÓN: INGLÉS, FRANCÉS,  
ESPAÑOL

Modelo: GAF698  
© 2020 Gourmia  
[www.gourmia.com](http://www.gourmia.com)  
The Steelstone Group  
Brooklyn, NY

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida por ningún medio sin la autorización por escrito de Steelstone Group, con excepción del uso de las citas en las reseñas en los medios de comunicación.

Aunque se tomaron todas las precauciones necesarias durante la elaboración de este manual, Steelstone Group no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en el mismo. Asimismo, no se asumirá ninguna responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de la información aquí contenida. Aunque se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información contenida en este manual sea completa y precisa, Steelstone Group no se dedica a la prestación de asesoramiento profesional a consumidores particulares; de ahí que Steelstone Group no será responsable de ninguna pérdida o daño supuestamente derivados de la información o de las sugerencias en este manual.



## ¡Felicitaciones por adquirir la *Freidora de Aire Digital* de Gourmia!

En Gourmia, nos dedicamos a ayudar a los cocineros a preparar platillos sencillos, saludables y deliciosos todos los días. Sabemos lo acelerada que es la vida y que a veces, preparar una comida casera no es la máxima prioridad, por mucho que le gustaría. Nuestros productos son confiables, fáciles de usar e ideales para ayudarle a cambiar esta situación. Le ofrecemos herramientas para comer mejor y más sano sin tener que pasar horas en la cocina preparando y cocinando.

Queremos que aproveche su producto al máximo, por ello nuestro equipo está disponible para ayudarle con cualquier pregunta que le pueda surgir. Si su pregunta está relacionada con el funcionamiento del producto o si necesita orientación sobre el programa a utilizar, con mucho gusto le asesoraremos. Bienvenido a la cocina fácil con Gourmia.

Este manual proporciona instrucciones para todas las funciones y características del producto junto con las indicaciones de ensamblaje, funcionamiento, limpieza y mantenimiento de su electrodoméstico. Por favor, lea todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para un uso seguro en todo momento. Conserve este manual para uso posterior.

¡Gracias por elegir Gourmia!

¡Nos encantaría escucharlo! Comparta con nosotros sus ideas, recetas y fotos.

@gourmia





# ÍNDICE

<b>Medidas de seguridad importantes.....</b>	<b>26</b>
<b>Conozca su freidora de aire.....</b>	<b>28</b>
Pantalla y panel de control.....	29
Precalentamiento.....	29
Recordatorio para voltear los alimentos..	29
Mensajes de pantalla.....	30
Tabla de preajustes.....	31
<b>Uso de la freidora de aire.....</b>	<b>32</b>
Antes del primer uso.....	32
Ajuste del tiempo y la temperatura.....	35
Detener / Cancelar la cocción.....	35
<b>Consejos para cocinar.....</b>	<b>36</b>
<b>Limpieza y mantenimiento.....</b>	<b>37</b>
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>38</b>
<b>Garantía y servicio.....</b>	<b>39</b>

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. Siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad en todo momento:

1. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 meses a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les supervisa continuamente. Este aparato no es apto para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños.
2. Los aparatos de cocina deben colocarse en una superficie estable con las asas colocadas (si las hay) para evitar derrames de líquido caliente.
3. Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo corresponda al voltaje de suministro local.
4. **No** utilice el aparato si el enchufe, el cable principal o el propio aparato están dañados. Asegúrese **siempre** de que el enchufe esté correctamente insertado en un tomacorriente de pared.
5. **Nunca** utilice un aparato con un cable o enchufe dañado, si el aparato ha funcionado mal o si se ha dañado de alguna forma. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona similar calificada para evitar un riesgo.
6. Se requiere supervisión constante cuando cualquier electrodoméstico sea usado por o cerca de los niños. Es necesario supervisar que los niños no jueguen con el aparato.
7. **No** permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde la mesa o entre en contacto con superficies calientes.
8. Para evitar una descarga eléctrica, **no** sumerja el cable, los enchufes o el electrodoméstico en agua u otros líquidos. **No** enchufe el electrodoméstico ni toque el panel de control con las manos mojadas.
9. Para evitar situaciones peligrosas, **nunca** conecte este electrodoméstico a un temporizador externo o a un sistema de control remoto. Para desconectarlo, apague el electrodoméstico y después retire el enchufe del tomacorriente de pared.
10. **No** coloque el aparato sobre o cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas. Las

superficies cercanas podrían calentarse durante el uso. **No** coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas, una hornilla eléctrica o en un horno caliente.

11. **No** coloque el electrodoméstico contra la pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los laterales y 10 cm de espacio libre sobre el electrodoméstico. **No** coloque nada encima del electrodoméstico.
12. **No** utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del podría provocar lesiones.
13. **No** deje el electrodoméstico funcionando sin supervisión. Se debe tener extrema precaución al mover un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

14. **No** utilice el aparato en exteriores.

15. **No** toque las superficies calientes: use el asa. Durante el proceso de freír saldrá vapor caliente a través de salidas de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las salidas de aire. Asimismo, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente a la hora de retirar la cesta del aparato.

16. Evite el contacto con la parte metálica interior después de usar el electrodoméstico. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiarlo.

17. Desenchufe el electrodoméstico de inmediato si ve que está saliendo humo negro de su interior. Espere a que el humo deje de salir antes de retirar la cesta del electrodoméstico.

18. Para uso doméstico solamente.


## SEGURIDAD DEL CABLE Y DEL ENCHUFE

- El cable provisto con este aparato es corto para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.
- Se podrán utilizar extensiones eléctricas, siempre y cuando se tomen precauciones al usarlas.
- Si utiliza un cable de extensión:
  - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
  - b. El cable más largo debe disponerse de manera que no cuelgue de la encimera o la mesa donde pueda ser jalado por niños o tropezarse con él.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## CONOZCA SU FREIDORA DE AIRE

Pantalla / Panel de Control

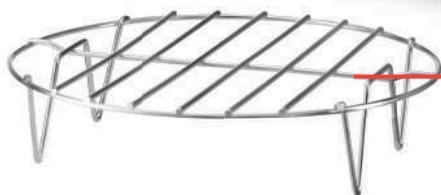

Rejilla Multiusos

La rejilla multiusos (opcional) puede ser usada para crear un espacio adicional de cocción, o como una superficie de cocción elevada.



Bandeja para Verduras

Coloque la bandeja para verduras en la cesta.



Cesta

# CONOZCA SU FREIDORA DE AIRE

## PANTALLA Y PANEL DE CONTROL

Preajustes para  
Freír con Aire

Temperatura /  
Tiempo

Preajustes  
para Cocinar



Disminución de  
Temperatura / Tiempo

Aumento de  
Temperatura / Tiempo

Alternar Entre el Ajuste de  
Temperatura / Tiempo

Icono de Encendido

### PRECALENTAMIENTO

Precalentar la freidora de aire antes de añadir los alimentos generalmente dará mejores resultados. Cuando cocine varias tandas seguidas de alimento, solo tiene que precalentar la freidora antes de la primera tanda. Pulse **PREHEAT** (precalentar) antes de **START** (iniciar) para activar o desactivar el precalentamiento. Cuando se habilita el precalentamiento, la palabra PREHEAT aparecerá en rojo en la pantalla.

### RECORDATORIO PARA VOLTEAR LOS ALIMENTOS

El voltear o revolver los alimentos a la mitad del tiempo de cocción ayudará a obtener alimentos uniformemente dorados y crujientes. Pulse **TURN REMINDER** (recordatorio para voltear) antes de **START** (iniciar) para activar o desactivar el recordatorio para voltear los alimentos. Cuando se activa el recordatorio para voltear los alimentos, la palabra TURN aparecerá en rojo en la pantalla.

Consulte la tabla de la página 31 para conocer los preajustes que tienen el precalentamiento y el recordatorio para voltear activados de forma predeterminada y aquellos que tienen la opción de activar y desactivar los ajustes.

## MENSAJES DE PANTALLA

### PREHEAT

(precalentamiento)

El precalentamiento está activado.

### TURN

(voltear)

El recordatorio para voltear lo alimentos está activado.

PRE HEAT

La freidora de aire se está precalentando.

Add Food

La freidora de aire está precalentada.

Turn Food

Recordatorio para voltear o revolver los alimentos.

End

El tiempo de cocción ha transcurrido.

# TABLA DE PREAJUSTES

	TEMPERATURA		TIEMPO		PRECALENTAMIENTO		RECORDATORIO PARA VOLTEAR LOS ALIMENTOS	
	PREDETERMINADO	RANGO	PREDETERMINADO	RANGO	PREDETERMINADO	ALTERNAR	PREDETERMINADO	ALTERNAR
	200 °C / 400 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	20 min	1 min - 60 min	encendido	✓	apagado	✓
	200 °C / 400 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	15 min	1 min - 60 min	encendido	✓	encendido	✓
	200 °C / 400 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	25 min	1 min - 60 min	encendido	✓	encendido	✓
	190 °C / 375 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	6 min	1 min - 60 min	apagado	✓	apagado	✓
	190 °C / 375 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	10 min	1 min - 60 min	encendido	✓	encendido	✓
	200 °C / 400 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	20 min	1 min - 60 min	encendido	✓	encendido	✓
	160 °C / 325 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	25 min	1 min - 2 h	encendido	✓	apagado	✓
	200 °C / 400 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	25 min	1 min - 2 h	encendido	✓	encendido	✓
	200 °C / 400 °F	200 °C / 400 °F	12 min	1 min - 60 min	encendido	✓	encendido	✓
	56 °C / 135 °F	34 °C-76 °C / 90 °F-170 °F	8 h	30 min - 24 h	apagado	n/a	apagado	✓
	150 °C / 300 °F	76 °C-200 °C / 170 °F-400 °F	15 min	1 min - 60 min	apagado	✓	apagado	✓
	94 °C / 200 °F	66 °C-94 °C / 150 °F-200 °F	30 min	1 min - 8 h	apagado	n/a	apagado	n/a

**Nota:** La marca de verificación indica que el precalentamiento y el recordatorio para voltear puede ser activado o desactivado pulsando **PREHEAT/TURN REMINDER** (precalentamiento/recordatorio para voltear) antes de pulsar **START** (iniciar).

## USO DE LA FREIDORA DE AIRE

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Elimine todas las calcomanías de embalaje o las etiquetas del aparato, incluyendo la cinta adhesiva que sujeta la cacerola al aparato.
2. Para retirar la cesta para su limpieza, elimine la cinta adhesiva que la mantiene en su lugar. Sujete el aparato con una mano y jale del asa con la otra mano.
3. Limpie a fondo la cesta y la bandeja para verduras con agua caliente, un poco de jabón para trastes líquido y una esponja no abrasiva.
4. Limpie el interior y exterior de la freidora de aire con un paño húmedo.

**Nota:** Es probable que, durante los primeros usos, se produzca un olor a “plástico caliente”. Esto es totalmente normal en modelos nuevos dado que el material se calienta por primera vez. Desaparecerá después de algunos usos.

### ADVERTENCIA

**No** llene la cesta con aceite, grasa para freír o cualquier otro líquido; este aparato funciona haciendo circular aire caliente.

**No** coloque nada encima de la freidora de aire.

**No** coloque la freidora de aire contra la pared o contra otros aparatos. Es importante dejar al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y a los lados y 10 cm de espacio libre encima del aparato para una adecuada ventilación.


### USO DE LA FREIDORA DE AIRE

1. Coloque la freidora sobre una superficie estable, horizontal, plana y resistente al calor.
2. Inserte la bandeja para verduras dentro de la canasta y deslícela dentro de la freidora de aire.
3. Enchufe la freidora en un tomacorriente.

## USO DE LA FREIDORA DE AIRE



4. Pulse el ícono de encendido, para encender el aparato.

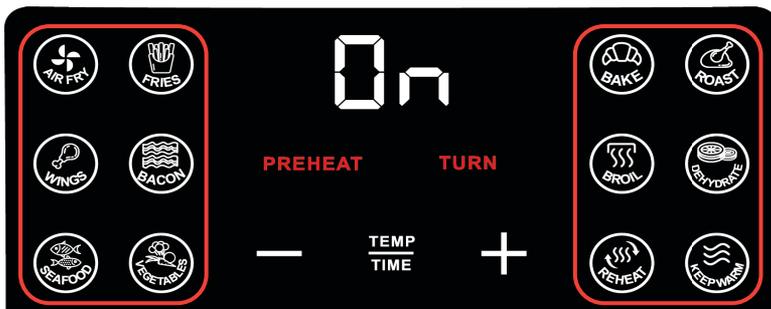

5. Pulse el preajuste deseado.

La pantalla mostrará la temperatura y el tiempo preestablecidos. **Para ajustar la temperatura y el tiempo siga las instrucciones de la página 35.**

**Con la función de precalentamiento habilitada (PREHEAT)**  
(habilitar antes de pulsar **START** (iniciar)).

6. Pulse **START** (iniciar).

La pantalla mostrará la palabra para precalentamiento (**PREHEAT**) y la freidora de aire comenzará a precalentar. Una vez precalentado, emitirá 5 pitidos y la pantalla mostrará la indicación para añadir los alimentos (**Add Food**).

**Precaución:** ¡La cesta estará caliente!

7. Retire la cesta con cuidado, coloque los alimentos dentro y vuelva a colocarla en la freidora de aire para comenzar a cocinar automáticamente.

**Continúa en la página 34.**

6. Retire la cesta, coloque los alimentos dentro y vuelva a colocarla en la freidora de aire.
7. Asegúrese de que el precalentamiento esté desactivado y pulse **START** (iniciar) para iniciar.

**Consejo para cocinar:** rocíe los alimentos con aceite de cocina para que queden más crujiente.

## USO DE LA FREIDORA DE AIRE

Con la función de recordatorio para voltear habilitada (**TURN REMINDER**) (habilitar antes de pulsar **START** (iniciar)).

- A la mitad del tiempo de cocción, la freidora emitirá 5 pitidos y la pantalla mostrará la indicación para voltear los alimentos (**Turn Food**).
- Retire la cesta con cuidado y colóquela sobre una **superficie resistente al calor**.
- Voltee o revuelva los alimentos utilizando unas pinzas.
- Regrese la cesta a la freidora de aire para reanudar automáticamente la cocción.

**Nota:** si no retira la cesta, la cocción se reanudará.

Cuando haya transcurrido el tiempo de cocción seleccionado, la freidora de aire emitirá 5 pitidos y la pantalla mostrará la indicación de finalizar (**End**).

8. Retire la cesta con cuidado y colóquela sobre una **superficie resistente al calor**.
9. Retire los alimentos de la cesta con unas pinzas.

**Siempre** tenga cuidado al remover la cesta durante o después de la cocción.

**Precaución:** Remueva cuidadosamente la cesta, ¡podría salir vapor caliente!

**⚠ ADVERTENCIA:** ¡La cesta y los alimentos estarán calientes!  
No toque las superficies calientes.

**No** utilice utensilios afilados o de metal para evitar rayar la superficie antiadherente.

**No** voltee la cesta boca abajo para evitar que el exceso de aceite recolectado en el fondo de la cesta se derrame sobre los alimentos.

# USO DE LA FREIDORA DE AIRE

## AJUSTE DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA

**Consejo para cocinar:** Para los ajustes de temperatura y del tiempo ideales para varios alimentos, consulte la **Tabla para cocinar con la freidora de aire** y la **Tabla para deshidratar** de las páginas 132 a 135 del **Recetario de Gourmia**.



1. Pulse **TEMP/TIME** (tiempo/temperatura) para ajustar la temperatura



2. Pulse los íconos + y - para aumentar y disminuir la temperatura.



3. Vuelva a pulsar **TEMP/TIME** (tiempo/temperatura) para ajustar el tiempo.



4. Pulse los íconos + y - para aumentar y disminuir el tiempo.

**Consejo:** mantenga pulsados los íconos + y - para aumentar y disminuir la temperatura y el tiempo rápidamente.

## DETENER / CANCELAR LA COCCIÓN

Pulse **STOP/CANCEL** (detener/cancelar la cocción) una vez para detener la cocción. Pulse **START** (iniciar) para reanudar la cocción.

Si retira la cesta de la freidora durante la cocción, esta se detendrá. Cuando coloque nuevamente la cesta a la freidora de aire se reanudará automáticamente la cocción.

Pulse dos veces **STOP/CANCEL** (detener/cancelar la cocción) para cancelar la cocción.

## CONSEJOS PARA COCINAR

- Para una lista extensa de alimentos, sus cantidades, temperaturas y tiempos ideales, junto con notas sobre su preparación, consulte la **Tabla para cocinar con la freidora de aire** y la **Tabla para deshidratar** de las páginas 132 a 135 del **Recetario de Gourmia**.
- Las freidoras de aire funcionan de manera similar a los hornos, consulte las instrucciones para cocinar en horno descritas en el envase del producto o en la receta.
- Aquellos bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora de aire.
- Los ingredientes más pequeños suelen requerir un tiempo de cocción ligeramente más corto que los ingredientes más grandes.
- El voltear o revolver los alimentos a la mitad del tiempo de cocción ayudará a obtener alimentos uniformemente dorados y crujientes. (Vea el Recordatorio para voltear los alimentos en la página 29).
- Añada 1 cucharada de aceite a las papas frescas para obtener un resultado crujiente.  
Fría los ingredientes algunos minutos después de añadir el aceite.
- **No** prepare alimentos que produzcan una gran cantidad de grasa en la freidora de aire.
- Coloque un molde para hornear o un plato o bandeja apta para hornear para hacer una pastel o un quiche, o para freír ingredientes delicados o rellenos.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## ADVERTENCIA

**NUNCA** sumerja el cable, el enchufe o la freidora en agua o cualquier otro líquido.

**No** utilice utensilios de cocina metálicos o material de limpieza abrasivo para limpiar la cesta o la bandeja de verduras, ya que esto podría dañar el recubrimiento antiadherente.

1. Limpie la freidora de aire después de cada uso.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
3. Permita que la freidora de aire se enfríe por completo. Retire la cesta de la freidora de aire para que se enfríe más rápido.
4. Limpie la cesta y la bandeja para verduras en la rejilla superior del lavavajillas solamente o lávelas con agua caliente, jabón y una esponja no abrasiva.
5. Si hay residuos pegados en el fondo de la cesta, llénela con agua caliente y detergente para platos y déjela en remojo.
6. Limpie el interior y exterior de la freidora de aire con un paño húmedo.
7. Limpie el interior de la freidora con agua caliente, detergente para platos y un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de comida.
8. Asegúrese de que la freidora de aire esté completamente seca antes de usarla.

## ALMACENAMIENTO

- Desconecte el aparato y deje que se enfríe.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
- Almacene el aparato en un lugar limpio y seco.

## MEDIO AMBIENTE

Al finalizar la vida útil del producto, no lo deseche con la basura doméstica normal, en su lugar, entréguelo en un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacer esto, usted ayudará a preservar el medio ambiente.

## GARANTÍA Y SERVICIO

Si necesita servicio o información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web o contacte a su distribuidor. (Garantía del fabricante no válida en México. Vea garantía ofrecida por el importador)

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La freidora de aire no funciona.	La freidora no está enchufada.	Inserte el enchufe principal en un tomacorriente con conexión a tierra.
	El temporizador no está configurado.	Pulse el icono del temporizador para ajustar el tiempo necesario para la cocción y encender la freidora.
	La cesta no está colocada correctamente en la freidora.	Deslice la cesta dentro de la freidora de aire correctamente.
Los ingredientes no se han cocido.	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	Coloque cantidades más pequeñas de ingredientes en la cacerola. Las tandas más pequeñas se fríen de forma más uniforme.
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Pulse los iconos + y - para configurar la temperatura requerida.
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	Pulse los iconos + y - para configurar el tiempo de cocción requerido.
Algunos alimentos no se fríen de manera homogénea.	Algunos alimentos necesitarán revolverse a mitad del tiempo de cocción.	Los ingredientes que se colocan uno encima de otro (por ejemplo, las papas fritas) deben revolverse a la mitad del tiempo de cocción. (Vea el recordatorio para voltear los alimentos en la página 29).
Los bocadillos fritos no están crujientes al salir de la freidora de aire.	El tipo de bocadillo que utilizó necesita ser cocinado en una freidora tradicional.	Utilice aperitivos que se horneen o cúbralos ligeramente con aceite para un resultado más crujiente.
No puedo introducir correctamente la cesta en el aparato.	La cesta está sobresaturada.	No llene la cesta por encima de la línea de capacidad máxima.
La freidora de aire expide humo blanco.	Está preparando ingredientes con mucha grasa.	Cuando fríe ingredientes grasos en la freidora de aire, una gran cantidad de aceite goteará a la cesta. El aceite produce humo blanco y la cesta puede calentarse más de lo habitual. Esto no afecta al aparato ni el resultado final
	La cesta aún contiene residuos grasos del uso anterior.	El humo blanco es causado por la grasa que se calienta en la cacerola. Asegúrese de limpiar la cesta después de cada uso.
Algunas papas frescas no se fríen de manera homogénea.	Las papas de calidad se cocerán de forma uniforme.	Utilice papas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes mientras se fríen.
	Las papas tienen demasiado almidón.	Enjuague bien los palitos de papa y séquelos para eliminar el almidón de la parte exterior.
Las papas a la francesa no están crujientes al salir de la freidora de aire.	La textura crujiente de los alimentos depende de la cantidad de aceite y del agua que contengan.	Asegúrese de que los palitos de papa estén secos antes de añadir el aceite. Corte trozos más pequeños de papa para un resultado más crujiente. Añada un poco más de aceite para un resultado más crujiente.

## GARANTÍA Y SERVICIO

Esta garantía limitada tiene una validez de un año completo a partir de la fecha de compra. Aplica únicamente al comprador original y no es transferible terceros. La reparación o sustitución de las piezas defectuosas queda a discreción del vendedor. En caso de que la reparación no sea posible, el vendedor reemplazará el producto o la pieza defectuosa. Si la reparación o sustitución del producto no es satisfactoria, el vendedor tiene la opción de reembolsar el valor en efectivo del producto o componente devuelto.

Los defectos del producto que no están cubiertos por las disposiciones de la garantía incluyen el desgaste normal y los daños ocasionados por el uso o la negligencia accidental, el seguimiento indebido de las especificaciones de las instrucciones o la reparación por parte de terceros no autorizados. El fabricante no es responsable de ningún daño accidental o derivado de tales circunstancias.

La garantía únicamente es válida dentro de los Estados Unidos. Vea garantía ofrecida por el importador.

Registre su producto en [www.Gourmia.com/warranty](http://www.Gourmia.com/warranty)

## Cocine con Gourmia





Freidora

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 1 500 W

Consumo de energía en modo de espera: 0.16 Wh

Consumo de energía en modo de operación: 718.56 Wh

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones domésticas y aplicaciones similares como: a) Degustaciones en tienda, oficinas y otros ambientes de trabajo. b) En granjas o en cabañas. c) Por huéspedes o por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial y, d) En la cama y en lugares similares que se destinan para desayunar. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por el personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado Por:

Importadora Primex S.A. de C.V.

Blvd. Magnocentro No. 4

San Fernando La Herradura

Huixquilucan, Estado de México

C.P. 52765

RFC: IPR-930907-S70

(55)-5246-5500

[www.costco.com.mx](http://www.costco.com.mx)

PARA SERVICIO AL CLIENTE,  
PREGUNTAS O COMENTARIOS,  
VISITE [WWW.GOURMIA.COM](http://WWW.GOURMIA.COM)

CORREO ELECTRÓNICO:

[INFO@GOURMIA.COM](mailto:INFO@GOURMIA.COM)

O LLAME AL 888.552.0033

TELÉFONO NO VÁLIDO EN MÉXICO

LUNES A JUEVES, DE 9 am a 6 pm,

HORA DEL ESTE DE E.U.A.,

Y VIERNES DE 9:00 am A 3:00 pm,

HORA DEL ESTE DE E.U.A.

IDIOMAS DISPONIBLES DE ATENCIÓN:

INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL

Gourmia®