

Instrucciones de manejo

Secadora de bomba de calor



Es **imprescindible** que lea las instrucciones de manejo antes del emplazamiento - instalación - puesta en funcionamiento de la secadora para evitar posibles daños tanto al usuario como al aparato.

Índice

Medidas para la protección del medio ambiente	6
Advertencias e indicaciones de seguridad	7
Manejo de la secadora.....	19
Panel de mandos.....	19
Display Touch y teclas sensoras	19
Menú principal.....	20
Ejemplos para el manejo	21
Antes del primer uso	23
Tiempo de parada después de la instalación	23
Retirar la lámina protectora y las pegatinas	23
Miele@home	23
Ajustar el idioma de display	24
Ahorro de energía.....	26
Ahorro de energía.....	26
EcoFeedback.....	27
1. Notas sobre el cuidado correcto de la ropa	28
Puntos que tener en cuenta respecto a la ropa lavada.....	28
Preparar la ropa antes del secado	28
Secar	29
Tener en cuenta los símbolos de cuidado.....	29
Seleccionar el grado de secado correcto	29
2. Cargar la secadora	30
Introducir la ropa	30
3. Seleccionar programa.....	31
Conectar la secadora	31
4. Seleccionar los ajustes del programa	32
Ajustes del programa	32
Seleccionar grado de secado en un programa por grados de secado.....	32
Cómo seleccionar otros programas y programas de secado por tiempo.....	32
Seleccionar extra.....	33
5. Iniciar un programa	34
Iniciar un programa	34
6. Fin del programa - Extraer la ropa.....	35
Fin del programa	35
Retirar la ropa	35

Tabla de programas	36
Extras	43
Delicado plus.....	43
Refrescar.....	43
Relación de programas de secado - Extras.....	44
Programas Favoritos	45
Crear un favorito.....	45
Posibilidad 1.....	45
Posibilidad 2.....	45
Introducir nombres.....	45
Modificar los programas favoritos.....	45
Asistente de secado	46
Timer	47
Ajustar el Timer.....	47
Modificar el Timer.....	47
Eliminar el Timer.....	47
Iniciar el timer.....	47
SmartStart.....	48
Ajustar el intervalo de tiempo.....	48
Modificar la secuencia del programa	49
Depósito de agua condensada	51
Vaciado del depósito de agua condensada.....	51
Preparar el depósito de agua condensada para el programa Vapor.....	52
Envase con fragancia	53
FragranceDos - 2 soportes para fragancias.....	53
Cómo utilizar el envase de fragancia.....	53
Cómo retirar el precinto del envase de fragancia.....	53
Cómo colocar el envase de fragancia.....	54
Abrir el envase de fragancia.....	55
Cerrar el envase de fragancia.....	55
Retirar/sustituir el envase de fragancia.....	56

Índice

Limpieza y cuidado	57
Filtros de pelusa	57
Cómo retirar el envase de fragancia.....	57
Eliminar las pelusas visibles	57
Limpie en profundidad los filtros de pelusas y la zona de conducción de aire.....	58
Limpieza húmeda del filtro de pelusas	59
Limpieza del filtro del zócalo.....	60
Extracción del filtro del zócalo	60
Limpieza del filtro del zócalo	61
Limpieza del panel del filtro del zócalo	61
Comprobar la unidad del condensador	62
Colocar el filtro del zócalo de nuevo	62
Limpiar la secadora	63
¿Qué hacer si ...?	64
En el display se visualizan consejos y anomalías	64
Resultados de secado no satisfactorios	66
El proceso de secado es muy largo.	67
Problemas generales con las secadoras	68
Limpieza del filtro de pelusas del depósito del agua condensada	70
Cómo sustituir la tobera de pulverización obstruida para el programa Vapor	71
Servicio Post-Venta	72
Contacto en caso de anomalías.....	72
Accesorios opcionales (no suministrados)	72
Garantía	72
Instalación	73
Vista frontal	73
Vista posterior	74
Transporte de la secadora.....	75
Transportar la secadora al lugar de emplazamiento	75
Emplazamiento.....	75
Nivelar la secadora	75
Tiempo de parada después de la instalación	76
Ventilación	76
Antes de volver a mover la secadora (por ejemplo, al mudarse)	76
Requisitos adicionales de instalación	76
Salida externa de agua condensada	78
Condiciones de instalación que requieren una válvula antirretorno.....	78
Tendido de la manguera de desagüe	79
Ejemplo: conducción de agua condensada.....	80
Conexión eléctrica.....	82

Datos técnicos	83
Datos de consumo	84
Ajustes	85
Cómo activar los ajustes	85
Manejo/indicación 	86
Idioma 	86
Consumo	86
Código Pin.....	86
Memory	87
Fecha.....	87
Volumen.....	87
Luminosidad del display.....	87
Descon. "Indicaciones"	88
Desarrollo del programa	89
Protección antiarrugas	89
Grados de secado	89
Temperatura enfriamiento.....	89
Conexión	90
RemoteUpdate	90
Miele@home	91
SmartGrid	92
Manejo a distancia	92
Parámetros de los aparatos	93
Indicación cond. aire	93
Conductividad	93
Información legal.....	94

Medidas para la protección del medio ambiente

Eliminación de los materiales de empaque

El empaque está diseñado para proteger el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales utilizados en el empaque son amigable con el medio ambiente y deben reciclarse.


El reciclaje del empaque reduce el uso de materias primas en el proceso de fabricación y también disminuye la cantidad de residuos en los basureros.

Eliminación de su aparato viejo

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. También contienen ciertas sustancias que fueron esenciales para el buen funcionamiento y el uso correcto de este equipo. Utilizar estos materiales de manera inadecuada desechándolos en la basura doméstica puede ser perjudicial para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, no deseche su antiguo aparato en la basura doméstica y siga los reglamentos locales sobre desecho adecuado.



Consulte con las autoridades locales, proveedores o Miele sobre el desecho y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Miele no asume ninguna responsabilidad respecto a la eliminación de datos personales dejados en el aparato que se deseche. Asegúrese de mantener su aparato antiguo alejado de menores de edad hasta que sea retirado. Siga los requerimientos de seguridad para aparatos que se puedan voltear o que representen un peligro de atrapamiento.

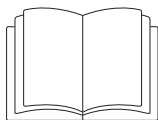

- Es imprescindible que lea estas instrucciones de manejo.

Esta secadora cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Lea las instrucciones de manejo con atención antes de poner en funcionamiento la secadora. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en la secadora.

Según la norma internacional IEC 60335-1 Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación de la secadora así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados por no respetar estas indicaciones.

Guarde las instrucciones de manejo y entréguelas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

Aplicación correcta

- Esta secadora está destinada a su uso en hogares domésticos y en entornos residenciales y laborales similares.
- Esta secadora no está destinada para su uso en exteriores.
- Solamente se debe usar como aparato doméstico para secar prendas que se hayan lavado en una solución acuosa y en cuya etiqueta el fabricante especifique que son aptas para secar en secadora. Si utiliza productos de limpieza, debe hacerlo bajo su propia responsabilidad y seguir las instrucciones que aparecen en el paquete. Cualquier otra aplicación puede resultar peligrosa. Miele no se hace responsable de los daños que resulten de un uso o manejo incorrecto o inadecuado.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Esta secadora solo puede ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, si cuentan con supervisión durante el uso o si se les ha mostrado cómo usarla de forma segura y comprenden y reconocen las consecuencias de un manejo incorrecto.

Seguridad con los niños

- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados de la secadora a menos que sean supervisados constantemente.
- Los niños mayores de 8 años solo pueden usar la secadora sin supervisión si se les ha enseñado cómo usarla de forma segura, y si reconocen y comprenden las consecuencias de un uso incorrecto.
- Los niños no deben limpiar la secadora ni realizar tareas de mantenimiento sin la debida supervisión.
- Supervise a los niños que se encuentren cerca de la secadora y no les permita que jueguen con ella.

Seguridad técnica

► Respete las instrucciones de “Instalación” y los “Datos técnicos”.

► Antes de instalar la secadora, revísela en busca de daños visibles externos.

No instale ni use una secadora dañada.

► Antes de conectar la secadora, asegúrese de que los datos de conexión de la placa de información (valor, tensión y frecuencia de fusible) concuerdan con la red de suministro eléctrico. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.

► El funcionamiento fiable y seguro de la secadora sólo puede garantizarse si esta se ha conectado a la red eléctrica.

► Solo se puede garantizar la seguridad eléctrica de esta secadora si se conecta a tierra de forma adecuada. Es esencial que se cumpla esta norma de seguridad. En caso de duda, pida a un electricista cualificado que compruebe el sistema de cableado de su hogar. Miele no se puede hacer responsable de las consecuencias de un sistema de conexión a tierra inadecuado (por ejemplo, descarga eléctrica).

► No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un extensión eléctrica, un adaptador múltiple o similar. Estos se pueden sobrecalentar y presentan peligro de incendio.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los componentes defectuosos solamente deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales de Miele. El fabricante solo puede garantizar la seguridad del aparato cuando se usan piezas de repuesto de Miele.
- ▶ Las reparaciones no autorizadas podrían tener como resultado peligros imprevistos para el usuario, de los que Miele no puede responsabilizarse. Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente por un técnico de servicio aprobado por Miele, de lo contrario cualquier daño subsiguiente no estará cubierto por la garantía.
- ▶ Se debe garantizar siempre la accesibilidad del enchufe para desconectar la secadora de la red.
- ▶ Si el cable de conexión eléctrica está defectuoso, debe ser sustituido únicamente por un técnico de servicio autorizado de Miele para proteger al usuario del peligro.
- ▶ La secadora debe estar aislada del suministro eléctrico en caso de avería y durante la limpieza y el mantenimiento.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Información detallada sobre la bomba de calor y el refrigerante:
Esta secadora funciona con refrigerante en estado gaseoso que hermetiza un compresor. Gracias a la hermetización, la temperatura del refrigerante se eleva y pasa a estado líquido. El líquido refrigerante es conducido por un circuito cerrado a través del condensador donde tiene lugar el intercambio de calor con el aire de secado circulante.

⚠ Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere antes de ponerla en funcionamiento.

- Las bombas de calor producen un ronroneo durante el proceso de secado que es totalmente normal. Y en ningún caso afecta a su funcionamiento.
- El refrigerante no es inflamable ni explosivo.
- Esta secadora contiene gases fluorados de efecto invernadero.
Cierre hermético.

Denominación del refrigerante	R134a	R134a	R450A
Cantidad de refrigerante	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Potencial de calentamiento global Refrigerante	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Potencial de calentamiento global aparato	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e

En la placa de características de esta secadora se indica el nombre y la cantidad del refrigerante así como el potencia de calentamiento global (parte posterior de la secadora).

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ No bloquee el hueco entre la parte inferior de la secadora y el suelo con revestimientos del zoclo, alfombra de pelo largo, etc. Esto evitaría que llegue un flujo de aire suficiente a la secadora.
- ▶ Asegúrese de que la puerta de la secadora se puede abrir sin obstáculos después de la instalación.
- ▶ Esta secadora no se debe utilizar en una ubicación móvil (p. ej., en un barco).
- ▶ No realice ninguna modificación de la secadora, a menos que Miele le autorice a ello.
- ▶ Esta secadora está equipada, debido a requisitos especiales (p. ej. relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, resistencia a la abrasión y vibración) con una lámpara especial. Esta lámpara especial únicamente debe utilizarse para el uso previsto. No es apta para la iluminación del interior del aparato. La sustitución sólo deberá realizarla personal autorizado por Miele o el Servicio Post-venta de Miele.

Uso correcto

► No instale la secadora en una habitación con riesgo de que se forme escarcha. Puede que la secadora no funcione bien a temperaturas en torno al punto de congelación. Hay peligro de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las tuberías.

► La carga máxima para esta secadora es de 9,0 kg (peso seco). Las cargas máximas recomendadas para los programas individuales se recogen en la Tabla de programas.

► Para evitar el riesgo de incendio, no conecte la secadora mediante un enchufe controlable (por ejemplo, un timer o un dispositivo de desconexión con carga punta).

Si se interrumpe el programa de secado antes de que acabe la fase de enfriamiento, esto podría hacer que la ropa se prenda por sí sola.

► **Advertencia:** No apague la secadora antes de que haya concluido el programa de secado. Si se hace, se deberá colgar la ropa o estirar para que se enfríe.

► En muchos programas, la fase de calentamiento va seguida de una fase de enfriamiento para asegurarse de que las prendas no están demasiado calientes al tacto al sacarlas (esto también evita el peligro de que la ropa se prenda fuego) El programa no ha terminado hasta que se ha completado la fase de enfriamiento.

Retire toda la ropa del tambor en cuanto el programa finalice.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- Para prevenir riesgos de incendio, no se deberán secar los siguientes textiles en esta secadora:
- Artículos que no se han lavado.
 - Artículos, como ropa de trabajo, que no se han limpiado a fondo y que aún tienen manchas de grasa, aceite u otros depósitos (como cosméticos, lociones, etc.). Si los artículos no se han limpiado en profundidad, existe peligro de que se prendan fuego al calentarse, incluso después de que se hayan sacado de la secadora al final del programa.
 - Artículos (por ejemplo mopas o trapos para el suelo) que se han tratado con agentes de limpieza inflamables o que contienen residuos de acetona, alcohol, benceno, gasolina, keroseno, quitamanchas, aguarrás, cera, desencerantes u otros productos químicos.
 - Artículos salpicados de laca para el pelo, laca en espray, quitaesmaltes o sustancias similares.

Al lavar ropa sumamente sucia, asegúrese de utilizar suficiente detergente y de seleccionar una alta temperatura. En caso de duda, lave los artículos varias veces.

- Saque todos los objetos de los bolsillos (como encendedores, fósforo).

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Para prevenir riesgos de incendio, no se deberán secar los siguientes textiles en esta secadora:
 - Artículos que se han limpiado con productos químicos (como agentes de limpieza profesional en seco).
 - Artículos que contienen una gran proporción de goma, gomaespuma o materiales parecidos a la goma. Por ejemplo, productos hechos de espuma de caucho, gorros de ducha, telas impermeables, artículos recauchutado y prendas de ropa y almohadas con relleno de gomaespuma.
 - Artículos dañados que contienen acolchado o relleno (por ejemplo, almohadas, chaquetas). Cuando están dañados, el relleno se puede salir, con el riesgo de que se incendie en la secadora.
- ▶ Cierre siempre la puerta después de usarla. De esta forma evitará el riesgo de que:
 - Los niños que se suban o se metan o escondan cosas en la secadora.
 - De que las mascotas o animales pequeños se metan.
- ▶ No permita que nadie se siente ni se apoye en la puerta, ya que que esto puede hacer que la secadora se vuelque.
- ▶ Los filtros de pelusa se deben limpiar después de cada ciclo de secado.
- ▶ Los filtros de pelusa y el filtro del zoclo se deben secar meticulosamente después de la limpieza. No los vuelva a colocar si están húmedos o mojados. Los filtros húmedos o mojados pueden provocar anomalías de funcionamiento.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Esta secadora no debe usarse sin filtros de pelusa o

- con filtros de pelusa dañados o
- con un filtro del zoclo dañado.

Esto provocaría una acumulación excesiva de pelusa, que a su vez causaría una anomalía.

► Si el agua se drena externamente mediante la manguera de desagüe en vez de recogerse en el depósito de agua condensada, asegúrese de que la manguera de desagüe está unida de forma segura si se cuelga en un fregadero o lavabo para evitar que se resbale y que el agua provoque daños.

► El agua condensada no es agua potable.

Puede causar problemas de salud en personas y animales en caso de ingesta.

► Mantenga la zona en torno a la secadora libre de polvo y pelusas en todo momento.

El polvo que se mete en la secadora puede producir bloqueos en el intercambiador de calor con el tiempo.

► No se debe manguerear la secadora.

► El suavizante y los productos similares se deben usar según las instrucciones del fabricante que aparecen en el paquete.

Uso de un envase de fragancia (accesorio especial)

- ▶ Utilice únicamente envases con fragancia originales de Miele.
- ▶ El envase con fragancia se debe guardar en su empaque, así que asegúrese de que lo conserva.
- ▶ Precaución. La fragancia se puede salir del envase. Asegúrese de que mantiene el envase, o el filtro de pelusa con el envase insertado en él, en posición horizontal durante el transporte y no lo vuelque ni lo deposite sobre ninguna superficie.
- ▶ Use un trapo absorbente para limpiar de inmediato cualquier fragancia que se haya vertido desde el envase al suelo, a la secadora o sobre cualquier componente de la secadora (por ejemplo, en el filtro de pelusa).
- ▶ Si la fragancia que se ha salido de un envase: entra en contacto con la **piel**, lave la piel minuciosamente con agua y jabón; entra en contacto con los **ojos**, enjuague los ojos con agua limpia durante por lo menos 15 minutos; si se ingiere, aclare la **boca** meticulosamente con agua limpia. Acuda al médico en caso de contacto con los ojos o si se ingiere la fragancia.
- ▶ Si la fragancia que se ha salido de un envase entra en contacto con la ropa, cámbiese de ropa de inmediato. Lave la ropa o cualquier otra tela usada para limpiar la fragancia a fondo con abundante agua y detergente.
- ▶ Hay peligro de incendio o daños en la secadora si no se respetan las siguientes instrucciones:
 - Nunca rellene un envase de fragancia.
 - Nunca use un envase de fragancia defectuoso.
- ▶ Deseche cualquier envase de fragancia vacío con los residuos doméstico y no los utilice nunca para ningún otro fin.
- ▶ Respete la información proporcionada con el envase de la fragancia.


Advertencias e indicaciones de seguridad

Accesorios

- Use únicamente piezas de repuesto y accesorios de Miele originales con este aparato. Si se usan piezas que no son de Miele, la garantía, el rendimiento y las reclamaciones de responsabilidad del producto quedarán invalidados.
- La secadora se puede combinar con una lavadora Miele en una columna de lavadora-secadora. Se necesita el kit (juego) de unión apropiado “WTV” (disponible bajo pedido) que se ajuste a su secadora y lavadora.
- Si pide un cajón base para esta secadora (disponible en Miele como accesorio especial, dependiendo del país), asegúrese de que es el correcto.

 Miele no puede hacerse responsable por daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones de Advertencia y seguridad.

Panel de mandos

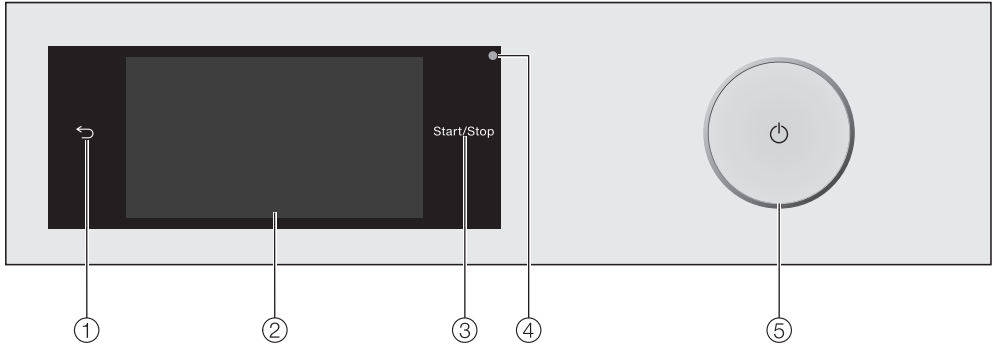

- ① **Tecla sensora** ←
Regresa al nivel anterior del menú.
- ② **Display Touch**
- ③ **Tecla sensora *Start/Stop***
Al pulsar la tecla sensora *Start/Stop* el programa seleccionado se inicia o se cancela un programa ya iniciado. La tecla sensora se ilumina de forma parpadeante, en cuanto es posible iniciar un programa y de forma constante una vez iniciado.
- ④ **Interfaz óptica**
Para el Servicio Técnico.
- ⑤ **Tecla** ⏻
Para conectar y desconectar la secadora. La secadora se desconecta automáticamente para ahorrar energía. Esto se lleva a cabo 15 minutos tras el final del programa/protección antiarrugas o después de conectarla cuando no se realiza ninguna acción de manejo.

Display Touch y teclas sensoras

Las teclas sensoras ← y *Start/Stop*, así como las teclas sensoras del display, reaccionan al tocarlas con las yemas de los dedos.

Evite arañar el display Touch con objetos afilados, p. ej. lápices.
Toque el display Touch exclusivamente con los dedos.

Manejo de la secadora

Menú principal

Tras la conexión de la secadora, aparece el menú principal en el display.

Desde el menú principal se accede a todos los submenús importantes.

Pulsando la tecla sensora  volverá al menú principal en cualquier momento. Los ajustes realizados anteriormente no se memorizan.



Menú principal página 1

Desplace el dedo por el display para avanzar hasta la segunda parte del menú principal.



Menú principal página 2

Programas

Para seleccionar el programa de secado.

☆ Favoritos

Memoriza hasta doce programas de secado personalizados (ver capítulo «Programas favoritos»).

MobileControl

Con MobileControl puede manejar a distancia la secadora a través de la App Miele@mobile.

El ajuste Manejo a distancia deberá estar conectado.

Toque la tecla sensora MobileControl y siga las indicaciones que aparecen en el display.

Asistente de secado

El Asistente de secado le ayuda paso a paso a seleccionar el programa que mejor se adapta a las prendas que desea secar (ver capítulo «Asistente de secado»).

Ajustes

En el menú Ajustes puede adaptar la electrónica de la secadora a las necesidades del momento (ver capítulo «Ajustes»).

Ejemplos para el manejo

Listas de selección

Menú Programas




Es posible pasar página hacia la izquierda o la derecha deslizando el dedo por la pantalla. Coloque el dedo sobre el display Touch y muévelo en la dirección deseada.

La barra de desplazamiento de color naranja indica que hay otras posibilidades de selección.

Toque el nombre de un programa para seleccionarlo.

El display cambia al menú básico del programa seleccionado.

Menú Extras

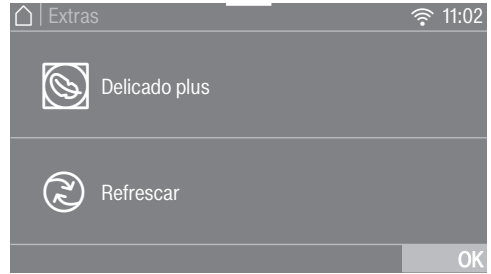

Toque un *Extra* para seleccionarlo.

El *Extra* se muestra en color naranja.


Para eliminar la selección del *Extra*, toque el *Extra* de nuevo.

Con la tecla sensora OK se activa el *Extra*.

Manejo de la secadora

Ajustar valores numéricos

En algunos menús se pueden ajustar valores numéricos.

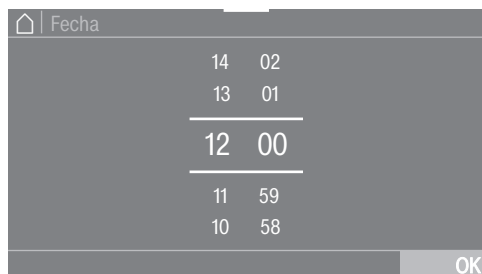

Introduzca los números deslizando el dedo hacia arriba o abajo. Coloque el dedo sobre el número que desea modificar y muévelo en la dirección deseada. La tecla OK confirma el valor ajustado.

Consejo: Al tocar brevemente los números naranjas entre las dos líneas aparece el bloque de cifras. En cuanto haya introducido un valor válido, la tecla OK aparece marcada en verde.

Menú Pulldown

En el menú Pulldown (desplegable) es posible visualizar más información, p. ej. sobre un programa de secado.



Toque con el dedo en el centro del marco superior de la pantalla y desplácelo hacia abajo, tapando el display.

Indicaciones de ayuda

En algunos menús aparece Ayuda en la fila inferior del display.

- Para mostrar los consejos, pulse la tecla Ayuda.
- Pulse la tecla sensora cerrar para volver a la pantalla anterior.

Salir del nivel de menú

- Pulse la tecla sensora ↶ para regresar a la pantalla anterior.

Las opciones que haya pulsado pero no haya confirmado con OK no se memorizarán.

Tiempo de parada después de la instalación

 Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere antes de ponerla en funcionamiento.

Retirar la lámina protectora y las pegatinas

■ Retire:

- la lámina protectora de la puerta,
- todas las pegatinas (si las tiene) de la parte delantera y de la tapa.

No retire las etiquetas adhesivas que encontrará al abrir la puerta (p. ej. la placa de características).

Miele@home

Secadora equipada con un módulo WiFi integrado.

Para utilizarlo, necesita:

- una red WiFi,
- la App Miele@mobile,
- una cuenta de usuario de Miele. Es posible configurar una cuenta de usuario a través de la App Miele@mobile.

La App Miele@mobile le guía para realizar la conexión entre la secadora y la red WiFi de su hogar.

Una vez haya conectado la secadora a la red WiFi, estas son algunas de las acciones que podrá realizar con la App:

- Manejo a distancia de la secadora
- Activar la información sobre el estado de su secadora
- Activar los consejos sobre el desarrollo de un programa de su secadora

El consumo de energía aumenta al conectar la secadora a su red WiFi, incluso cuando está desconectada.

Asegúrese de que la señal de su red WiFi en el lugar de emplazamiento de su secadora sea la adecuada.

Disponibilidad de conexión WiFi

La conexión WiFi se reparte con otros aparatos (p. ej. microondas, aparatos que se manejan a distancia). Debido a lo que se pueden producir problemas de conexión temporales o continuos. Por lo tanto, no se garantiza la total disponibilidad de las funciones ofrecidas.

Antes del primer uso

Disponibilidad de Miele@home

El uso de la App Miele@home depende de que el servicio Miele@home esté disponible en su país.

El servicio de Miele@home no está disponible en todos los países.

Para saber más, entre en la página web www.miele.com.

Aplicación Miele@mobile

Puede descargar la aplicación Miele@mobile de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.



Conectar la secadora


- Pulse la tecla ①.

Se ilumina la pantalla de bienvenida.

El display le ayuda a realizar paso a paso la puesta en funcionamiento.

Ajustar el idioma de display

Se solicita ajustar el idioma deseado. Es posible cambiar el idioma del display en cualquier momento a través del menú Ajustes.

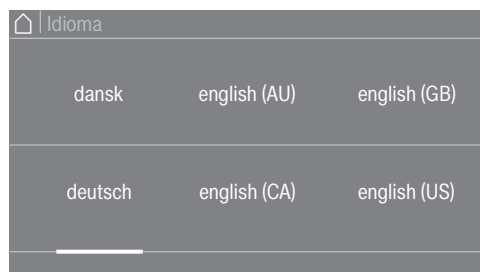

- Desplácese hacia la derecha o la izquierda hasta que aparezca el idioma deseado.
- Toque la tecla sensora del idioma deseado.

El idioma seleccionado aparece en naranja y el display cambia a la configuración de Miele@home.

Configurar Miele@home




- En caso de configurar Miele@home directamente, toque la tecla continuar.

Consejo: En caso de querer realizar la configuración más tarde, toque la tecla saltar. En el display aparece el mensaje:

i Es posible configurarlo más tarde en "Ajustes"/"Miele@home".

Confirme con la tecla OK.

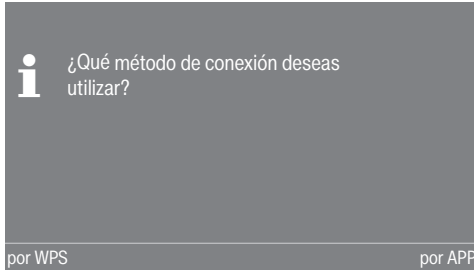

- Seleccione la forma de conexión deseada.

El display y la App Miele@home le guiarán a través de los siguientes pasos.

Ajustar el formato de la hora

Se puede mostrar la indicación horaria en 24 o de 12 horas.


- Seleccione el formato de hora deseado y confirme con OK.

El display cambia al siguiente ajuste.

Ajustar la hora

Esta solicitud aparece únicamente si la secadora aún no está conectada con una red WiFi.

Al conectarla, el ajuste horario se hace automáticamente.

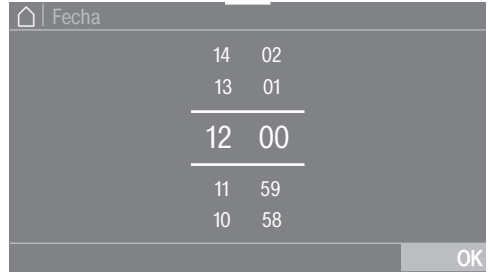

- Coloque el dedo sobre el número que desea modificar y muévelo en la dirección deseada.
- Confirme con la tecla OK.

El display muestra otra información.

Confirmar la puesta en funcionamiento

- Lea el capítulo «1. Cuidado de la ropa».
- Después, puede seleccionar un programa y cargar la secadora, tal y como se describe 2. Cargar la secadora y «3. Seleccionar el programa».

La primera puesta en funcionamiento se da por concluida si se ha llevado a cabo un programa completo de una duración superior a 1 hora.

Ahorro de energía

Ahorro de energía

Esta secadora con tecnología de bomba de calor está creada para conseguir un secado eficiente. Con las siguientes medidas es posible ahorrar aún más electricidad, porque no se prolonga innecesariamente el tiempo de secado.

- Centrifugue la ropa en la lavadora con el número máximo de revoluciones del centrifugado.
Si centrifuga, p. ej. a 1600 r.p.m. en lugar de a 1000 r.p.m., ahorrará aprox. un 20 % de energía y también tiempo.
- Para el programa correspondiente de secado use la cantidad máxima de carga. De este modo, el consumo de energía eléctrica es más rentable respecto a la cantidad máxima de ropa.
- Intente que la temperatura de la estancia no sea alta. En caso de que haya otros aparatos que generen calor en la sala, ventile la estancia o desconéctelos.
- Limpie el filtro de pelusas en la parte del área de carga después de cada secado.

En el capítulo «Limpieza y mantenimiento» encontrará información sobre la limpieza del filtro de pelusas y del filtro del zócalo.

- En la medida de lo posible, utilice las tarifas eléctricas más baratas. Póngase en contacto con su empresa de suministro eléctrico. La preselección de inicio de la secadora le ayudará a sacarle el mejor rendimiento ya que puede seleccionar cuándo debe comenzar el proceso de secado automáticamente dentro de las siguientes 24 horas.

EcoFeedback

En el menú Pulldown (desplegable) encontrará información acerca del consumo eléctrico de su secadora.

En el display se muestra la siguiente información:


- un pronóstico de consumo de electricidad previo al desarrollo del programa.
- Durante el desarrollo del programa o al finalizar el programa, es posible conocer el consumo de electricidad real.



- Abra el menú Pulldown.

1. Pronóstico

El gráfico de barras muestra la estimación de consumo de electricidad antes del inicio del programa.



Cuanto más barras aparezcan, mayor será el consumo energético.

Según el programa de secado seleccionado, el pronóstico de tiempo y los extras varían.

2. Consumo real

Durante el desarrollo del programa y al finalizar el programa, es posible conocer el consumo de electricidad real.

Mientras el consumo energético sea muy reducido se muestra < 0,1 kWh.

El consumo varía según avanza el programa.

Al finalizar el programa, antes de abrir la puerta, se muestra adicionalmente el grado de suciedad del filtro en %.

Suciedad del filtro

0 % = poco sucio

50 % = regular

100 % = muy sucio

Si los filtros están sucios, el programa se prolonga y, por consiguiente, el consumo energético es mayor.

La apertura de la puerta o la desconexión automática al finalizar el programa restablecen los datos de nuevo al pronóstico.

Consejo: Podrá visualizar los consumos del último programa y el consumo total (capítulo «Ajustes», apartado «Consumo»).

1. Notas sobre el cuidado correcto de la ropa

Puntos que tener en cuenta respecto a la ropa lavada

- Al lavar ropa muy sucia, asegúrese de utilizar suficiente detergente y de seleccionar una temperatura elevada. En caso de duda, lave las prendas varias veces.
- No introduzca ropa empapada en la secadora. Asegúrese de que se ha centrifugado bien la ropa antes del secado. Cuanto mayor es la velocidad de centrifugación, mayor ahorro de tiempo y energía se puede conseguir durante el secado.
- Las prendas nuevas de colores oscuros se deberían lavar y secar por separado de las prendas de colores claros para evitar el peligro de que se destiñan y decoloren los colores de otras prendas o incluso los componentes de plástico de la secadora. Las fibras de colores oscuros también pueden fijarse sobre prendas de colores claros y viceversa.
- La ropa almidonada se puede secar en la secadora. Para conseguir el resultado normal, doble la cantidad de almidón que se debería usar.

Preparar la ropa antes del secado

 Asegúrese de que se ha sacado cualquier objeto de la ropa, por ejemplo detergente, bolas de dosificación, encendedores, etc. Podrían fundirse o explotar y causar daños en la secadora o en la ropa.

 Consulte las instrucciones de “Advertencia y seguridad” para más información.

Si se carga o se usa la secadora de forma incorrecta se podría provocar un incendio.

- Separe la ropa en función del tipo de fibra y tejido, tamaño, símbolo de la etiqueta de cuidado de la prenda y el grado de secado requerido.
- Compruebe las costuras de las prendas acolchadas o rellenas para evitar el riesgo de que se salgan. Podrían provocar un incendio al secarse.
- Desenmarañe la ropa.
- Ate juntos los cinturones textiles y las corbatas.
- Cierre . . .
. . . las cubiertas de los edredones y las fundas de las almohadas para evitar que los objetos pequeños queden atrapados dentro.
. . . broches y corchetes.
- Cosa o retire los aros de los sujetadores.
- Deje las chaquetas abiertas y baje cualquier cremallera larga para que los tejidos se sequen de manera uniforme.
- Las telas de tejidos sintéticos o mezclas tienden a arrugarse más cuando mayor es la carga. Este es el caso también de las prendas hechas de tela tejida muy fina, como camisas o blusas. En caso necesario, reduzca el tamaño de la carga para estos tipos de tejidos.

1. Notas sobre el cuidado correcto de la ropa

Secar

Consejo: Lea el capítulo «Relación de programas».

En el que se especifican los programas y sus cargas.

- Tenga en cuenta siempre la carga máxima de cada programa. De este modo, el consumo de energía eléctrica es más rentable respecto a la cantidad máxima de ropa.
- Los tejidos interiores finos de prendas con relleno de plumas tienden a encoger según la calidad. Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Alisar extra*.
- Los tejidos de lino puro se pueden secar sólo si está indicado en la etiqueta. De lo contrario tienden a formarse «bolitas». Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Alisar extra*.
- La lana y las mezclas de lana tienden a apelmazarse y encoger. Para estas prendas, utilice exclusivamente el programa *Ahuecar lana*.
- Los géneros de punto (p. ej. camisetas, ropa interior) encogen a menudo en el primer lavado. Por consiguiente, no seque demasiado estos tejidos para evitar que encojan aún más. Compre este tipo de prendas eventualmente una o dos tallas más grandes.
- En el caso de prendas especialmente delicadas tanto a la temperatura como a la formación de arrugas, reduzca la carga y seleccione el extra *Delicado +*.

Tener en cuenta los símbolos de cuidado

Secar

-  Temperatura normal/alta
-  Temperatura reducida*
Seleccionar *Delicado +**
-  No apto para secadora

Planchar con plancha o planchadora

- | | |
|--|---|
|  Muy caliente |  Caliente |
|  Templado |  No se debe planchar |

Seleccionar el grado de secado correcto

- Seleccione *Secado extra* para tejidos resistentes o gruesos.
- *Secado normal +*, en caso de querer guardar las prendas p. ej. en el armario después del secado.
- *Secado normal* para prendas que pueden encoger. O jerséis o prendas de algodón fino.
- *Secado delicado* para prendas especialmente delicadas, que deben terminar de secarse al aire.
- *Secado plancha* ∆/∆∆ o *Secado planchadora*, en caso de querer planchar las prendas después del secado.

2. Cargar la secadora

Introducir la ropa

Las prendas pueden resultar dañadas.

Antes de introducir las prendas, lea detenidamente el capítulo «1. Cuidado de la ropa».



- Compruebe que el tambor está vacío. Retire las piezas o prendas que molesten.
- Coloque la ropa suelta en el tambor.


No cargue en exceso el tambor. Las prendas pueden estropearse y el resultado de secado puede verse afectado. Y, probablemente, la formación de arrugas sea más fuerte.

Las prendas podrían resultar dañadas.

Tenga precaución de que ninguna prenda quede atrapada en la apertura de la puerta.


2 soportes para fragancias

En el capítulo «Fragancia» se describe el manejo de la fragancia.

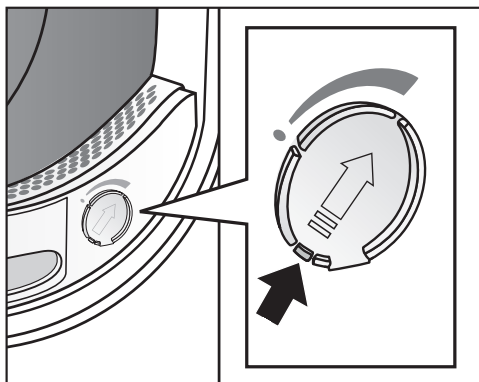

En caso de secar sin fragancia: deslice la pestaña totalmente hacia abajo (flecha) para que el hueco quede cerrado. De lo contrario, se acumulan las pelusas.

Cerrar la puerta

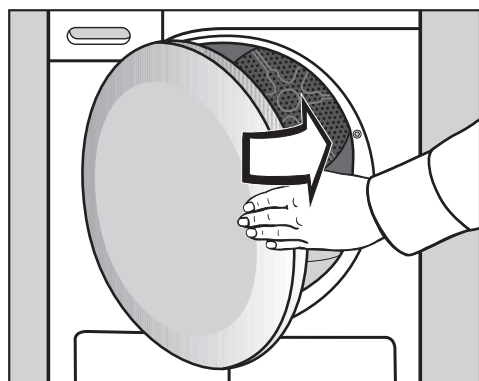

- Cierre la puerta empujándola ligeramente.

3. Seleccionar programa

Conectar la secadora

- Pulse la tecla sensora  para conectarla.

Seleccionar un programa

Existen diferentes posibilidades para seleccionar un programa.


- Pulse la tecla sensora Programas.



- Desplácese hacia la derecha por el display hasta que aparezca el programa deseado.

- Toque la tecla sensora del programa.

El display vuelve al menú Vista general.

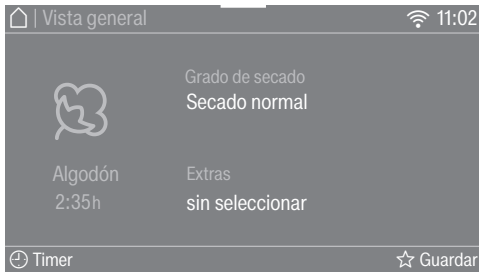

Consejo: En el menú Pulldown (desplegable) es posible visualizar la carga máxima para el programa seleccionado.

Hay otras 3 alternativas para la selección de programa.

1. los favoritos
2. los asistentes de secado
3. MobileControl


4. Seleccionar los ajustes del programa

Ajustes del programa


Seleccionar grado de secado en un programa por grados de secado

Algodón, Sintéticos/mezcla, Delicado, Ropa de cama, Automático, Exprés, Camisas, Vaqueros, Vapor, Ropa de deporte, Outdoor, Alisar extra

Es posible modificar el grado de secado preajustado de un programa.

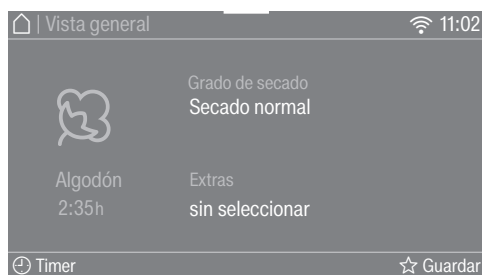

- Pulse la tecla sensora Grado de secado.

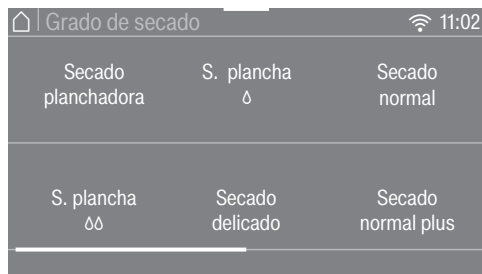

- Navegue por el display hasta que aparezca el grado de secado deseado.
- Toque la tecla sensora con el grado de secado deseado.

En los programas *Algodón*, *Exprés* y *Ropa de cama* es posible seleccionar todos los niveles de secado. En el resto de programas la selección es limitada.

Al seleccionar el programa *Vapor* el depósito de agua condensada deberá estar lleno, según se indica en el manual de instrucciones (ver capítulo «Depósito de agua condensada»).

Cómo seleccionar otros programas y programas de secado por tiempo

Algodón <□>, Ahuecar lana, Ahuecar seda, Almohadas normales, Almohadas grandes, Impermeabilizar, Algodón Antiséptico

El resultado de secado está fijado por la secadora y no es modificable.


Aire caliente, Aire frío, Programa cesto

Es posible modificar la duración en pasos de 10 minutos.

Aire frío: 20 min - 1:00 h


Aire caliente: 20 min - 2:00 h

Programa cesto: 40 min - 2:30 h

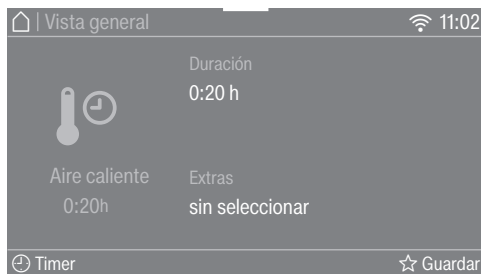

- Toque la tecla sensora Duración (sólo en el programa *Aire caliente*).

4. Seleccionar los ajustes del programa

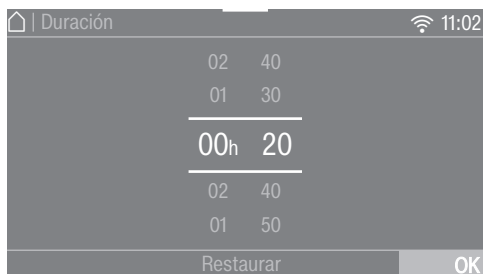

- Coloque el dedo sobre el número que desea modificar y muévelo en la dirección deseada.

– Aire caliente


- Confirme con la tecla OK.

– Aire frío, Programa cesto


- Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

El programa se inicia.

Seleccionar extra

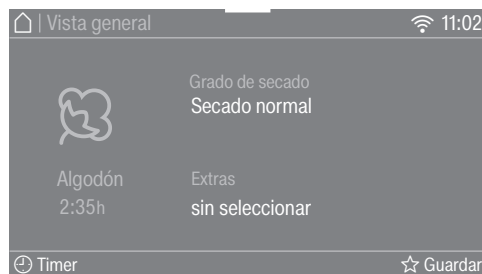

- Pulse la tecla sensora Extras.

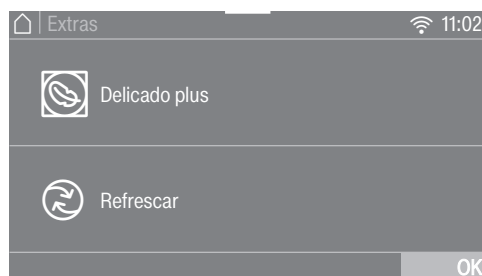

- Toque la tecla sensora de los extras deseados.

Consejo: Al tocar de nuevo la tecla sensora de un extra es posible eliminar la selección.

Es posible seleccionar sólo un extra, los extras no son combinables. En el capítulo «Extras» se encuentran las descripciones.

- Confirme con la tecla OK.

Se muestra el símbolo del extra seleccionado.

5. Iniciar un programa

Iniciar un programa

Cuando la tecla sensora *Start/Stop* se ilumina de forma intermitente, es posible iniciar el programa.

■ Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

La tecla sensora *Start/Stop* se ilumina de forma constante.



En el display se iluminan *Secado* y el tiempo restante de duración del programa.

Las prendas se enfrían poco antes de finalizar el programa.

Consejo: En el menú desplegable puede visualizar el grado de secado seleccionado o la duración y el consumo energético.

Perfect Dry mide la humedad residual de la ropa durante los programas de grado de secado y se ocupa de obtener el grado de secado exacto. En caso de que se cargue con pocas prendas o con prendas secas, estas volverán a ser aireadas o se secarán en un intervalo de tiempo concreto.

La indicación *PerfectDry* se ilumina sólo en los programas de grado de secado:

- punto vacío ☉ después del inicio del programa.

Más tarde se muestra el grado de secado alcanzado correspondiente.

- punto lleno ☺ con grado de secado alcanzado.

El tiempo restante de los programas de grado de secado puede variar o «saltar». Este depende, p. ej., de la cantidad y tipo de prendas, de la humedad residual o de la dureza del agua. *PerfectDry* se va adaptando y el tiempo restante es cada vez más preciso.

De lo contrario las prendas podrían estropearse.

Evite secar en exceso prendas y tejidos.

Ahorro energético

Las indicaciones se apagan 10 minutos después y la tecla sensora *Start/Stop* se ilumina de forma parpadeante.

■ Pulse la tecla *Start/Stop* para volver a conectar las indicaciones (no afecta al programa en curso).

La iluminación del tambor se desconecta después de iniciar un programa.

6. Fin del programa - Extraer la ropa

Fin del programa


El programa ha finalizado cuando aparece Fin/Protección antiarrugas. La tecla sensora *Start/Stop* ya no se ilumina.

La secadora se desconecta automáticamente 15 minutos después de finalizar la protección antiarrugas (en los programas sin protección antiarrugas se desconecta 15 minutos después de finalizar el programa).

Retirar la ropa

 **Nunca** abra la puerta antes de que acabe el proceso de secado.

- Introduzca la mano en el hueco de agarre y tire para abrir la puerta.

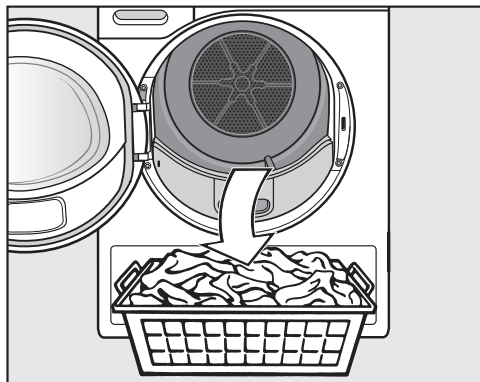

- Saque la ropa.

La ropa olvidada puede sufrir daños debidos al secado excesivo. Extraiga todas las prendas del tambor.

- Para desconectar, pulse la tecla sensora .

- Elimine las pelusas de los 2 filtros de pelusas del área de carga de la puerta: capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Filtro de pelusas».
- Cierre la puerta empujándola ligeramente.
- Vacíe el depósito de agua condensada.

Consejo: Es posible utilizar el agua condensada para el programa *Vapor*. Ver capítulo «Depósito de agua condensada», apartado «Preparar el depósito de agua condensada para el programa *Vapor*».

Para secar una carga completa en los programas *Algodón* y *Algodón*  le recomendamos evacuar externamente el agua condensada. De esta forma evita tener que vaciar el depósito de agua condensada durante el transcurso de los programas.

Iluminación del tambor

Se ilumina el tambor, para que no se olvide ninguna prenda al retirar la carga. La iluminación del tambor se desconecta automáticamente (ahorro energético).

Consejo: Para volver a conectar la iluminación del tambor, abra el menú Pull-down en la vista menú y toque la tecla .

Tabla de programas

Todas las cargas marcadas con * se refieren al peso de las prendas secas.

Algodón 		máximo 9 kg*
Artículo	Prendas de algodón con un grado de humedad normal, tal y como se describe en <i>Algodón Secado normal</i> .	
Advertencia	– En este programa se realizará un <i>Secado normal</i>. – El programa <i>Algodón</i>  está especialmente indicado para el secado de prendas de algodón con un grado de humedad normal para conseguir un secado energéticamente eficiente.	
Indicación para institutos de investigación	– El programa <i>Algodón</i>  es el programa de comprobación según el reglamento 392/2012/EU para etiqueta energética de acuerdo a EN 61121. – Al seleccionar el ajuste de programa <i>Algodón</i> y <i>Algodón</i>  se evacua al exterior el agua condensada a través de la manguera de desagüe.	
Algodón		máximo 9 kg*
Secado extra, Secado normal +, Secado normal, Secado delicado		
Artículo	Tejidos de algodón de una o varias capas. Es decir, p. ej., camisetas, ropa interior, saquitos de bebé, ropa de trabajo, chaquetas, mantas, delantales, prendas de rizo.	
Consejo	– Seleccione <i>Secado extra</i> para diferentes tejidos de varias capas y especialmente gruesas. – No seque los géneros de punto (p. ej. camisetas, ropa interior, ropa para bebés) con <i>Secado extra</i>, porque podrían encogerse.	
Secado plancha Δ , Secado plancha $\Delta\Delta$, Secado planchadora		
Artículo	Todos los tejidos de algodón o lino, que deben ser tratados posteriormente. Es decir, p. ej., mantelerías, ropa de cama, ropa almidonada.	
Consejo	Enrolle las prendas hasta su planchado para que conserven la humedad.	

Tabla de programas

Sintéticos/Mezcla de algodón		máximo 4 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ		
Artículo	Tejidos delicados sintéticos, de algodón o mezcla de algodón. Por ejemplo, ropa de trabajo, batas, jerséis, vestidos, pantalones, mantelerías y calcetines.	
Delicado		máximo 2,5 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ		
Artículo	Tejidos delicados con el símbolo de cuidado ☐ de fibras sintéticas, tejidos mixtos, seda artificial o algodón aprestado de fácil cuidado. Por ejemplo, camisas, blusas, lencería y prendas con aplicaciones.	
Consejo	Para minimizar la formación de arrugas durante el secado, deberá reducirse la carga aún más.	
Ropa de cama		máximo 4 kg*
Secado extra, Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ, Secado planchadora		
Artículo	Ropa de cama, sábanas, rellenos de cojines	
Automático		máximo 5 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ		
Artículo	Carga mixta de tejidos para los programas <i>Algodón</i> y <i>Sintético/Mezcla de algodón</i> .	
Ahuecar lana		máximo 2 kg*
Artículo	Prendas de lana y prendas de mezcla de lana: jerséis, chaquetas de punto, leotardos o calcetines.	
Advertencia	– Las prendas de lana se ahuecan en poco tiempo y de esta forma quedan más suaves pero no se secan completamente. – Extraiga las prendas inmediatamente después de finalizar el programa.	

Tabla de programas

Ahuecar seda		máximo 1 kg*
Artículo	Prendas de seda aptas para el secado a máquina: blusas, camisas.	
Advertencia	– Programa para reducir la formación de arrugas. Las prendas no se secan completamente. – Extraiga las prendas inmediatamente después de finalizar el programa.	
Exprés		máximo 4 kg*
Secado extra, Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ, Secado planchadora		
Artículo	Recomendable para tejidos resistentes para el programa <i>Algodón</i> .	
Advertencia	Se acorta la duración del programa.	
Camisas		máximo 2 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ		
Artículo	Para camisas y blusas.	
Vaqueros		máximo 3 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha ΔΔ		
Artículo	Todo tipo de prendas de tejido vaquero como cazadoras, pantalones, camisas y faldas.	

Tabla de programas

Vapor		máximo 1 kg*
Secado normal, Secado planchaΔ		
Artículo	– Tejidos de algodón o lino. – Tejidos delicados de algodón, mezcla de algodón o sintéticos. Por ejemplo, pantalones de algodón, anoraks y camisas.	
Consejo	– Para humedecer las prendas antes del planchado. – Para alisar prendas arrugadas. – Seleccione <i>Secado plancha</i>, en caso de que sea preciso planchar las prendas.	
Advertencia	– Al comienzo del programa se pulveriza el agua acumulada en el depósito para el agua condensada en el tambor a través de una tobera. Por eso es necesario que el depósito de agua condensada esté lleno, como mínimo, hasta la marca -min-. El diagrama muestra una lavadora Miele con la puerta abierta. Un recuadro con la etiqueta '-min-' apunta a un nivel de agua en un depósito dentro del tambor. El tambor tiene la marca 'Miele' en la parte inferior. – Durante el pulverizado, se oyen zumbidos.	
Ropa de deporte		máximo 3 kg*
Secado normal +, Secado normal, Secado delicado, Secado plancha Δ, Secado plancha $\Delta\Delta$		
Artículo	Para prendas de deporte de material apto para el secado a máquina.	

Tabla de programas

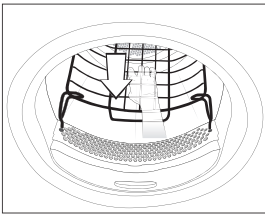
Programa cesto		Carga máxima del cesto 3,5 kg
Advertencia	– Este programa tan sólo puede utilizarse en combinación con el cesto de secado TRK 555 de Miele (accesorios especiales). – ¡Observe las instrucciones de uso del cesto de secado! – Evite que las botas, los bolsos, etc. toquen el tambor: al girar el tambor, si el cesto se ha cargado erróneamente, el tambor podría resultar dañado.	
		
Tejidos/ Productos	Utilice este programa sólo para secar o airear productos aptos para secadora, que no deban someterse a procesos mecánicos.	
Outdoor		máximo 2,5 kg*
Secado normal, Secado plancha^Δ		
Artículo	Prendas Outdoor aptas para el secado a máquina.	
Impermeabilizar		máximo 2,5 kg*
Artículo	Para secar tejidos aptos para el secado en secadora como p. ej. microfibras, prendas de esquí, prendas outdoor, algodón grueso delicado (popelín) y mantelerías.	
Advertencia	– En este programa se realizará un <i>Secado normal</i>. – Este programa cuenta con una fase de fijación adicional para la impermeabilización. – Las prendas impermeabilizadas tan sólo pueden tratarse con productos para la impermeabilización en cuya etiqueta aparezca “apto para prendas de membrana”. Este producto está basado en combinaciones fluorquímicas. – No seque tejidos impermeabilizados con un producto que contenga parafina. Hay riesgo de incendio.	

Tabla de programas

Aire caliente		máximo 9 kg*
Artículo	– Para el secado posterior de tejidos con varias capas que, debido a su composición, se secan de forma irregular: p. ej. chaquetas, sacos de dormir, cojines y otras prendas voluminosas. – Para secar una sola prenda, p. ej. toallas, albornoces, paños de cocina.	
Consejo	Para comenzar, no seleccione el tiempo más largo. Realice pruebas hasta comprobar cuál es la duración óptima.	
Aire frío		máximo 9 kg*
Artículo	Todos los tejidos que deban airearse.	
Almohadas normal		1-2 almohadas 40 x 80 cm o
Almohadas grandes		1 almohada 80 x 80 cm
Artículo	Almohadas con relleno de plumón, plumas o sintético aptas para el secado a máquina.	
Consejo	En este programa se realizará un <i>Secado normal</i> .	
Advertencia	– Las plumas tienen la propiedad de producir olores con el calor. Deje que la ropa de cama se aire después del secado a máquina. – Especialmente las almohadas pueden estar aún húmedas después del secado. Utilice el programa tantas veces como sea necesario hasta que la almohada esté seca al tacto.	
Algodón antiséptico		máximo 4 kg*
Artículo	Tejidos de algodón o lino que estén en contacto directo con la piel, p. ej. ropa interior, ropa para bebés, ropa de cama, toallas de rizo.	
Advertencia	En este programa se realizará un <i>Secado normal</i> manteniendo la misma temperatura durante un periodo de tiempo más largo. Así se conseguirá eliminar algunos microorganismos de las prendas como p. ej. gérmenes y ácaros y se reducirán los alérgenos. Por lo tanto, no se debe interrumpir el programa, de lo contrario no se conseguirá este efecto.	

Tabla de programas

Alisar extra		máximo 1 kg*
Secado normal, Secado plancha ^Δ		
Artículo	– Tejidos de algodón o lino. – Tejidos delicados de algodón, mezcla de algodón o sintéticos. Por ejemplo, pantalones de algodón, anoraks y camisas.	
Consejo	– Este programa reduce las arrugas de las prendas previamente centrifugadas en la lavadora. – Apropiado también para prendas secas. – Extraiga las prendas inmediatamente después de finalizar el programa.	

Es posible completar los programas de secado con diferentes extras. En la tabla se indican las posibilidades de selección.

Delicado plus

La tela delicada (con el símbolo  en la etiqueta de cuidado, por ejemplo prendas acrílicas) se seca a baja temperatura. La duración del programa es mayor.

Refrescar

Puede usar la opción *Refrescar* para ayudar a eliminar o reducir los olores en la ropa limpia (seca o húmeda).

El aire de secado se calienta durante un periodo de tiempo específico. Después, las prendas se airean con el grado de *Secado normal* sin que se añada más calor. No se puede modificar el grado de secado.

La opción será más efectiva si humedecen un poco las prendas de antemano, si usa un envase con fragancia y reduce la carga. Tenga en cuenta que no se eliminarán los olores de forma tan efectiva en las piezas de las prendas hechas de fibras sintéticas.

Extras

Relación de programas de secado - Extras

	Refrescar ¹	Delicado plus ¹
Algodón 	-	-
Algodón	X	X
Sint./Mezcla	X	X
Ropa delicada	-	✓
Ropa de cama	-	-
Automático	-	X
Ahuecar lana	-	-
Ahuecar seda	-	-
Exprés	-	-
Camisas	X	X
Vaqueros	X	X
Vapor	-	-
Ropa de deporte	-	X
Programa cesto	-	-
Outdoor	-	✓
Impermeabilizar	-	-
Aire caliente	-	X
Aire frío	-	-
Almohadas normales Almohadas grandes	-	-
Algodón Higiene	-	-
Alisar extra	-	✓

¹ = estos extras no son combinables entre ellos

X = seleccionable

- = no seleccionable

✓ = automáticamente conectado

Crear un favorito

Puede guardar un programa que haya ajustado individualmente con su nombre propio.

Existen dos posibilidades para crear programas favoritos.

Posibilidad 1

- El display muestra el menú principal.
Pulse la tecla sensora Favoritos.

El display cambia al menú Favoritos.

- Pulse la tecla sensora Crear.

El display vuelve al menú Crear Favoritos.

- Seleccione el programa deseado.
- Seleccionar todos los ajustes del programa.
- Seleccione finalmente guardar.
- Introduzca un nombre.

Posibilidad 2

Puede establecer como favorito un programa seleccionado antes de iniciarlo.

- Toque la tecla sensora ☆ Guardar antes de iniciar el programa.
- Introduzca un nombre.

Si ya se han memorizado 12 programas como favoritos, no se muestra la tecla sensora Crear o ☆ Guardar. Para crear programas favoritos nuevos, elimine los ya existentes.

Introducir nombres

Elija nombres cortos y prácticos.

- Pulse las letras o caracteres deseados.
- Confirme con la tecla guardar.

El programa se añade a la lista de favoritos.

Modificar los programas favoritos

Es posible renombrar un programa favorito memorizado, eliminarlo o moverlo.


- Seleccione la tecla sensora Favoritos en el menú principal.
- Toque el programa favorito que desea modificar hasta que se abra el menú contextual.
- Seleccione Renombrar, eliminar o Mover.

Asistente de secado

El asistente de secado le ayuda para el secado de los diferentes tipos de prendas. Dependiendo de la prenda seleccionada, se ajustará el programa de secado específico.

- Avance hasta la segunda página del menú principal.
- Pulse la tecla sensora Asistente de secado.

Se abre una lista. Las diferentes finalidades del secado están agrupadas.

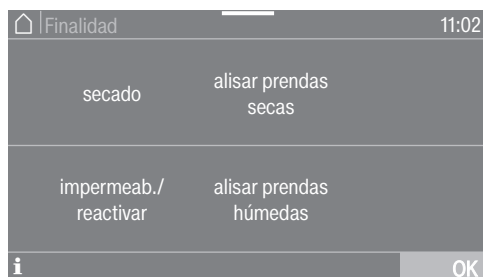

Consejo: Utilice la tecla **i** para obtener más información acerca de cada grupo.

- Pulse la tecla que se corresponda con su Finalidad.

En el display se muestra una lista de prendas.



- Toque la tecla sensora de la prenda que corresponda.

El artículo seleccionado se muestra en color naranja. Es posible seleccionar más artículos.

Al seleccionar algunos artículos aparecen textos informativos que le servirán de gran ayuda.

- Confirme con la tecla **OK**.
- Siga las siguientes indicaciones que aparecen en el display.

Al finalizar, el display le muestra un resumen de los parámetros seleccionados.

- Confirme con la tecla **OK** o seleccione modificar, en caso de querer modificar parte de la selección.

El programa adecuado para sus prendas está preparado para comenzar.

Consejo: Antes de iniciar el programa, es posible añadir algunos ajustes al programa, p. ej. Extras.

El Timer le permite seleccionar el tiempo que queda hasta el inicio o el final del programa. Es posible aplazar el inicio del programa hasta 24 horas.

Ajustar el Timer

- Pulse la tecla sensora  Timer.
- Seleccione la opción Fin a las o Inicio a las.
- Ajuste las horas y los minutos y confirme con la tecla OK.

Modificar el Timer

Antes del inicio del programa es posible modificar el tiempo del Timer ajustado.

- Pulse las teclas sensoras  o .
- Si lo desea, modifique el tiempo introducido y confírmelo con la tecla sensora OK.

Eliminar el Timer

Antes del inicio del programa es posible eliminar el tiempo del Timer ajustado.

- Pulse las teclas sensoras  o .

En el display aparece la preselección de inicio seleccionada.

- Pulse la tecla sensora eliminar.
- Confirme con la tecla OK.

Se eliminó la preselección de inicio seleccionada.

Iniciar el timer

- Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

En el display aparece el tiempo que queda hasta el inicio del programa.

Una vez iniciado el programa, aún es posible modificar el tiempo de preselección de inicio seleccionado cancelándolo o eliminándolo.

Es posible iniciar en cualquier momento el programa de forma inmediata.

- Pulse la tecla sensora Comenzar inmediatamente.

En caso de una preselección de inicio más larga, el tambor se gira de vez en cuando para ahuecar las prendas. No se trata de ninguna anomalía.

Timer

SmartStart

Con SmartStart es posible definir el intervalo de tiempo durante el que la secadora deberá comenzar automáticamente. El inicio tiene lugar a través de una señal p. ej. del proveedor de energía eléctrica, en caso de que la tarifa sea especialmente económica.

Esta función está activa, si el ajuste SmartGrid está conectado.

Es posible definir un intervalo de tiempo entre 1 minuto y 24 horas. En este intervalo de tiempo la secadora espera la señal de la compañía eléctrica. En caso de no producirse ninguna señal durante el intervalo de tiempo definido, la secadora inicia el programa de secado.

Ajustar el intervalo de tiempo

Si ha activado la función SmartGrid en los Ajustes, ya no se muestran Inicio a las o Fin a las después de tocar la tecla ☹ Timer, sino SmartStart hasta o SmartEnd hasta (ver capítulo «Ajustes», apartado «SmartGrid»).

El procedimiento se corresponde con el ajuste del tiempo en la preselección de inicio.

- Ajuste el tiempo deseado y confírmelo después con OK.
- Pulse la tecla Start/Stop, para iniciar el programa de lavado con SmartStart.

El programa seleccionado comienza automáticamente, en cuanto el proveedor de electricidad envía la señal o se calcula la hora a la que, como muy tarde, puede comenzar un programa.

La modificación o la eliminación de la función SmartStart funciona tal y como se describe en la preselección de inicio.

Modificar la secuencia del programa

Cambiar la selección del programa en curso

Ya no es posible modificar el programa seleccionado (protección contra cambios involuntarios).

Para poder seleccionar un programa nuevo, deberá cancelar el programa en curso.

 Riesgo de quemaduras por uso y manejo inadecuados.

Las prendas podrían incendiarse y la secadora y la estancia resultar dañadas.

Lea y siga las indicaciones del capítulo "Advertencias e indicaciones de seguridad".

Cancelar programa

- Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

En el display aparece:  ¿Cancelar el programa?

- Seleccione sí.

En el display aparece: Programa cancelado.

- Abra la puerta.

Seleccionar otro programa

- Cierre la puerta.
- Seleccione el programa deseado.
- Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

Añadir ropa posteriormente o extraer ropa antes de tiempo

 Peligro de sufrir quemaduras al entrar en contacto con prendas calientes o con el tambor de la secadora.

Podrían incendiarse.

Deje que las prendas se enfríen y retírelas con precaución.

- Tire de la puerta.
- Añada o extraiga la ropa.
- Cierre la puerta.
- Pulse la tecla sensora *Start/Stop*.

El programa se inicia.

Modificar la secuencia del programa

Añadir prendas durante un tiempo de preselección de inicio en marcha

Puede abrir la puerta y añadir o retirar prendas.

- Se mantienen todos los ajustes del programa
 - Puede modificar nuevamente el grado de secado, en caso de que lo desee.
- Abra la puerta.
 - Añada o extraiga la ropa.
 - Cierre la puerta.
 - Toque la tecla *Start/Stop* para que la Preselección de inicio continúe.

Duración del programa

La modificación de la secuencia de un programa puede provocar que se ajuste la duración del programa mostrada en la pantalla.


Vaciado del depósito de agua condensada

El agua condensada que se origina durante el secado se retiene en el depósito de agua condensada. Vacíe el depósito de agua condensada después de cada secado.


Al alcanzar el nivel máximo de llenado del depósito para el agua condensada, se ilumina este mensaje en el display: Vaciar el recipiente o comprobar el desagüe. Eliminar mensaje:

- Abra y cierre la puerta de la secadora en caso de que esté conectada.

⚠ Para evitar daños en la puerta y la parte delantera del depósito de agua condensada al sacar el depósito de la secadora: cierre siempre la puerta completamente.

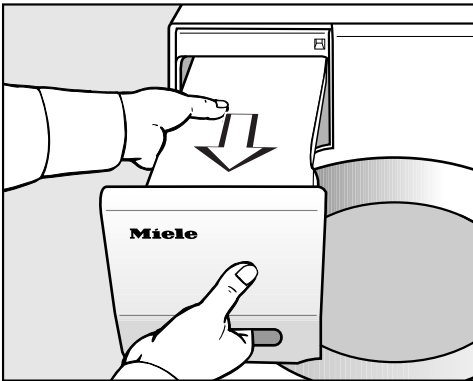

- Saque el depósito de agua condensada.
- Para evitar que se salga el agua, sujételo por delante y por la parte trasera para mantenerlo en posición horizontal al desplazarlo.

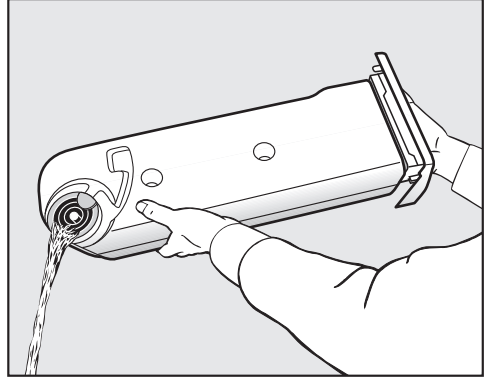

- Vacíe el depósito de agua.
- Vuelva a colocar el depósito en la secadora.

⚠ No se debe ingerir el agua condensada. Podría causar problemas de salud en personas y animales.

Es posible utilizar el agua condensada para el programa *Vapor*. Para eso debe estar lleno el depósito de agua condensada, ver a continuación.

Depósito de agua condensada

Preparar el depósito de agua condensada para el programa Vapor

En el programa *Vapor* se pulveriza el agua acumulada en el depósito para el agua condensada en el tambor a través de una tobera. Por eso es necesario que el depósito de agua condensada esté lleno, como mínimo, hasta la marca **-min-**. De lo contrario se produce una anomalía.

Encontrará la marca **-mín-** en la parte delantera izquierda.




Utilice el agua que se ha condensado durante otros programas de secado.

Llenar el depósito de agua condensada

- puede llenarlo con agua condensada de venta en comercios especializados (p. ej. agua para planchar).

Utilice sólo excepcionalmente agua del grifo. En caso de utilizarla de forma reiterada, se pueden producir calcificaciones en la tobera de pulverización.

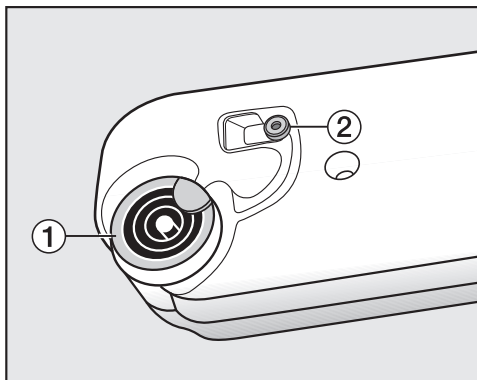

1 Boquilla para vaciado, **2** Junta de goma

- Deje fluir el agua a través de la boquilla de vaciado **1**.

Podría obstruirse la tobera de pulverización del orificio de llenado.

Utilice exclusivamente agua limpia. No añada fragancias, detergente u otras sustancias.

Compruebe la junta de la goma de vez en cuando

En caso de utilizar frecuentemente agua del grifo, pueden producirse manchas blancas de cal en la junta de la goma **2**.

- Elimine los restos de cal de la junta de la goma con un paño húmedo **2**.

FragranceDos - 2 soportes para fragancias

Durante el secado, puede impregnar sus prendas con una fragancia especial (accesorios especiales).

Esta secadora está dotada con 2 soportes para fragancias. A continuación encontrará las diferentes posibilidades de uso.

- Utilice los dos para ir cambiando de una fragancia a la otra. Cierre la fragancia que no desea utilizar.
- Utilice los dos con la misma fragancia para aumentar su intensidad.
- Utilice sólo uno, en caso de que desee utilizar sólo una fragancia.

⚠ En caso de manipular incorrectamente el envase, podrían producirse daños para la salud y riesgo de incendio.


En caso de entrar en contacto con el cuerpo el líquido derramado puede perjudicar la salud. El líquido derramado podría incendiarse.

Consulte primero el capítulo «Advertencias e indicaciones de seguridad», apartado «Utilización del envase de fragancia (accesorios especiales)».

Cómo utilizar el envase de fragancia

Cómo retirar el precinto del envase de fragancia

Sujete el envase sólo como se indica en la figura. No lo incline, de lo contrario podría derramarse la fragancia.

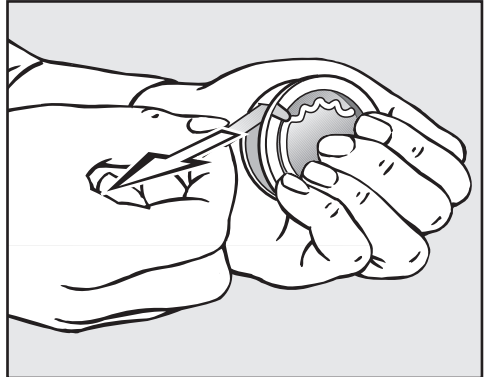


- Sostenga el envase de forma que no se pueda abrir.
- Retire el precinto.

Envase con fragancia

Cómo colocar el envase de fragancia

- Abra la puerta de la secadora.


Coloque el envase de fragancia en el filtro de pelusas superior. Los soportes para las fragancias están situados a la izquierda y a la derecha, junto al hueco de agarre.

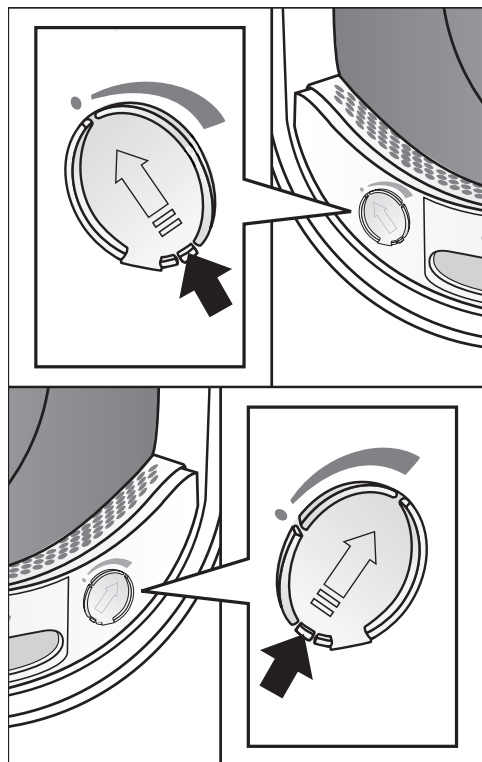


- Abra el deslizador tirando de la lengüeta, hasta que esta se encuentre totalmente arriba.

Para evitar que se acumulen pelusas, el deslizador del soporte que no se use deberá permanecer cerrado.


Deslice la pestaña totalmente hacia abajo (flecha) hasta que encaje totalmente.

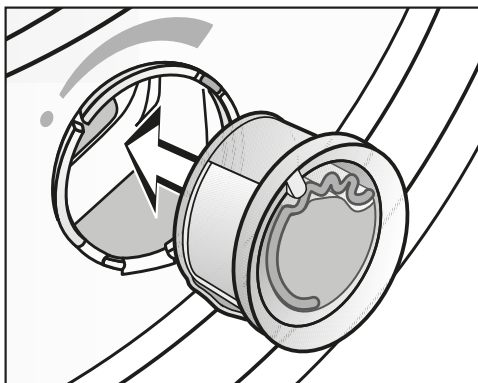

- Introduzca el envase de fragancia en la apertura hasta el tope.

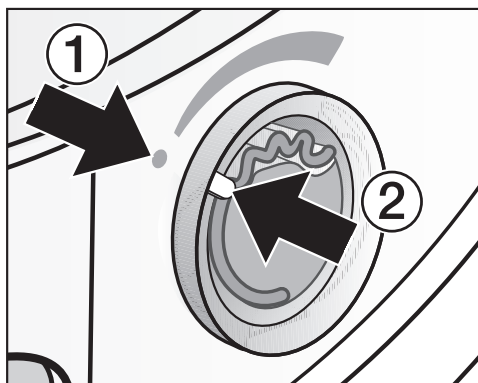

Las marcas ① y ② deben estar situadas una enfrente de la otra.

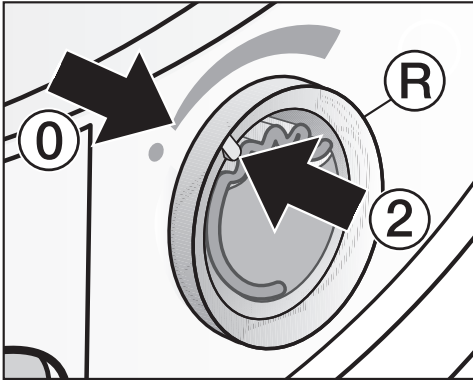


- Girar el anillo exterior (R) un poco hacia la derecha.

El envase podría resbalarse. Gire el anillo exterior hasta que las marcas ② y ① se encuentren una enfrente de la otra.

Abrir el envase de fragancia

Es posible ajustar la intensidad de la fragancia antes del secado.

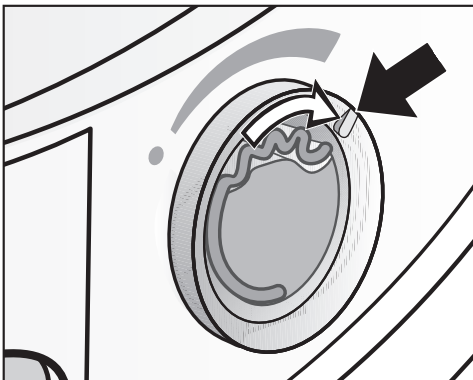


- Gire el anillo exterior hacia la derecha: cuanto más abierto esté el envase, mayor será la intensidad de la fragancia.

La correcta transmisión de fragancia se produce sólo si la ropa está húmeda y los tiempos de secado son largos, con suficiente calor. De ahí que se pueda apreciar el aroma en el lugar de emplazamiento de la secadora. Sin transferencia de fragancia en el programa *Aire frío*.

Cerrar el envase de fragancia

Se recomienda cerrar el envase después del secado, para que no se pierda fragancia innecesariamente.

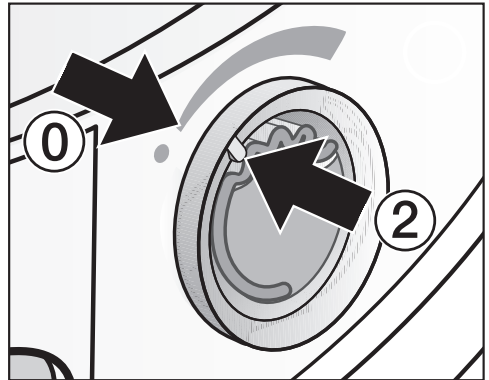


- Gire el anillo exterior hacia la izquierda hasta que la marca ② se encuentre en la posición ①.

En caso de realizar secados sin fragancia: retire el envase y guárdelo en su embalaje.


En caso de que la intensidad no sea suficiente, será necesario sustituir el envase por uno nuevo.

Envase con fragancia

Retirar/sustituir el envase de fragancia

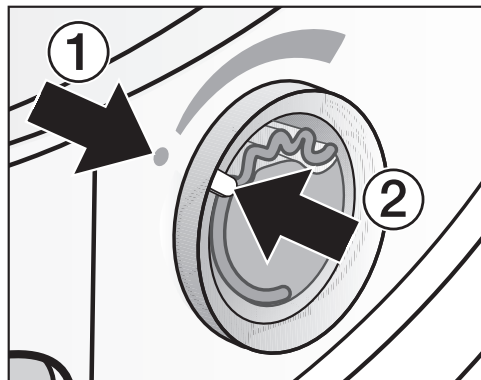


- Gire el anillo exterior hacia la izquierda hasta que las marcas ① y ② se encuentren una enfrente de la otra.

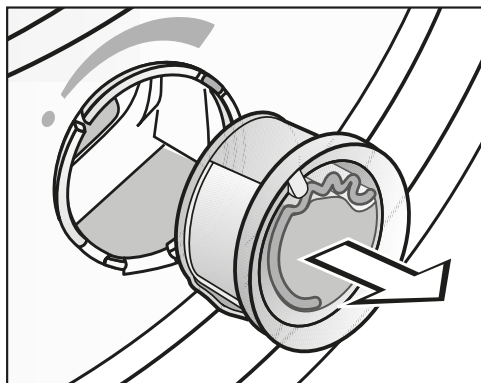


- Sustituya el envase.

Almacene provisionalmente el envase de fragancia en su embalaje original.

Es posible adquirir las fragancias de Miele en distribuidores oficiales, a través del Servicio Post-venta o en nuestra página web.

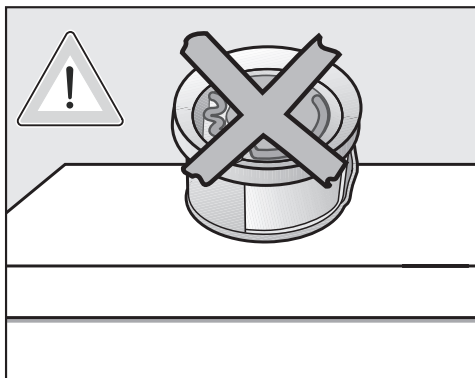

Las fragancias pueden caducarse. En ese caso, no las utilice.

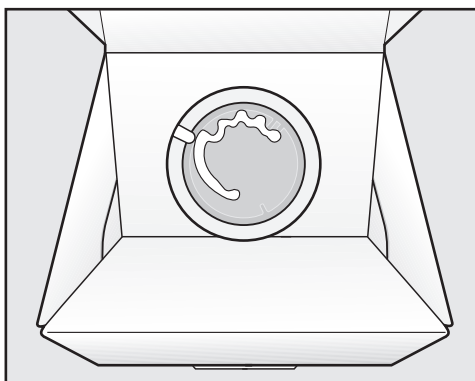

- En ningún caso colocar el embalaje con la fragancia en su interior de canto o boca abajo. De lo contrario, podría derramarse.
- Almacenar siempre en un lugar frío y seco y protegerlo de la luz del sol.
- En caso de nueva adquisición: no retirar el precinto hasta que se vaya a usar

Filtros de pelusa

Esta secadora está equipada con dos filtros de pelusas en el área de carga de la puerta: ambos filtros, superior e inferior, recogen las pelusas que se producen durante el secado.

Limpie el filtro de pelusas después de cada proceso de secado. Así se evita una innecesaria prolongación del proceso de secado.

Límpielo también si se ilumina este mensaje en el display: .Limpiar el filtro de pelusas y el filtro del zócalo. Consultar el manual de instrucciones, para más información.

Eliminar el mensaje:

- Confirme pulsando OK.

Cómo retirar el envase de fragancia


En caso de no limpiar los filtros de pelusas o el filtro del zócalo, se reduce la intensidad de la fragancia.

- Retire el envase de fragancia. Ver capítulo «Envase de fragancia», apartado «Cómo retirar/sustituir el envase de fragancia».


Eliminar las pelusas visibles

Consejo: Puede aspirar las pelusas con el aspirador sin necesidad de tocarlas.

- Abra la puerta.

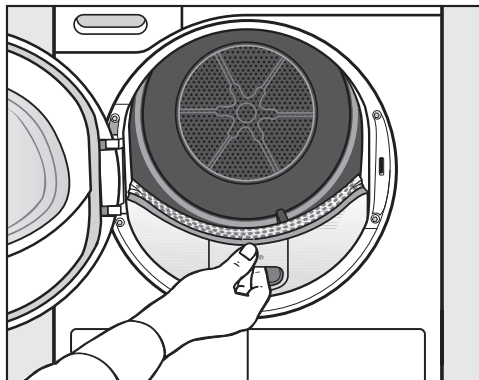


- Extraiga el filtro de pelusas superior hacia adelante.

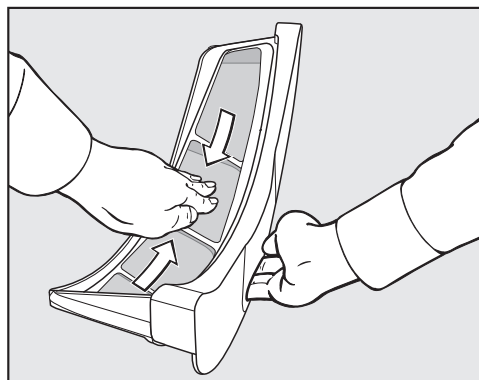

- Retire las pelusas (ver flecha).

Limpieza y cuidado

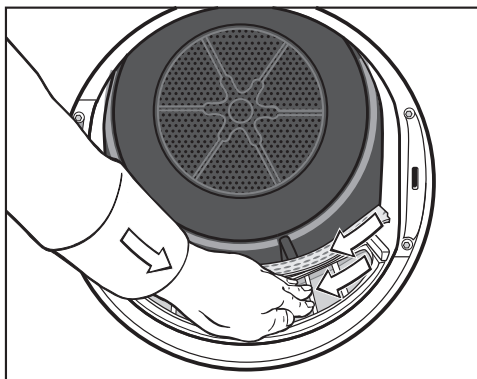


- Retire las pelusas (ver flecha) de las superficies de los filtros y del extractor de ropa perforado.
- Introduzca el filtro de pelusas superior hasta el tope.
- Cierre la puerta.


Limpie en profundidad los filtros de pelusas y la zona de conducción de aire

En caso de haber prolongado el tiempo de secado o de percibir visiblemente que las superficies de los filtros de pelusas están pegadas u obstruidas, límpielas en profundidad.


- Retire el envase de fragancia. Ver el capítulo "Envase de fragancia".
- Extraiga el filtro de pelusas superior hacia adelante.

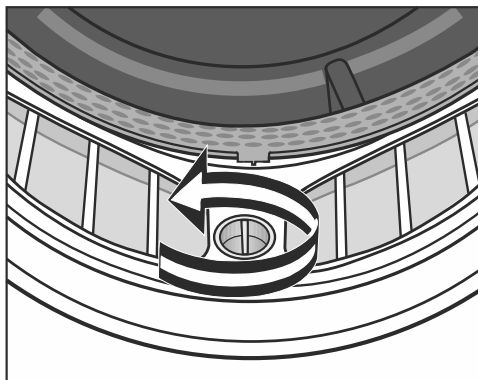

- Gire el mando amarillo en el filtro de pelusas inferior en la dirección de la flecha (¡hasta el tope!).

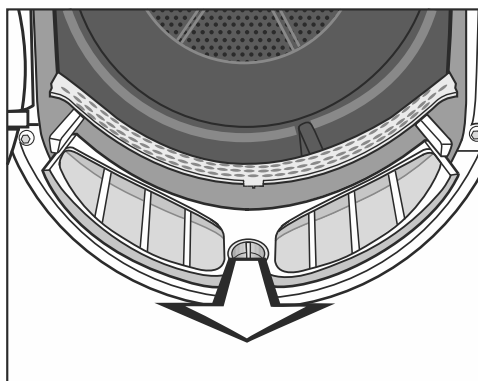

- Extraiga el filtro de pelusas (por el mango) superior.

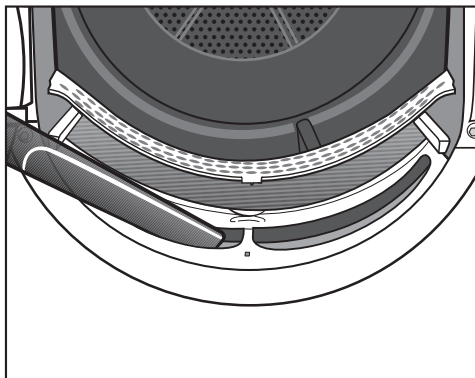

- Retire las pelusas visibles con el aspirador y utilice la tobera larga del aspirador para limpiar la zona de conducción de aire superior (aperturas).

Finalmente, realice una limpieza húmeda del filtro.

Limpieza húmeda del filtro de pelusas

- Limpie con un paño húmedo las partes lisas de material sintético del filtro.
- Aclare las superficies de los filtros de pelusas con agua caliente.
- Agite con fuerza el filtro de pelusas y séquelo con precaución.

Un filtro de pelusas húmedo puede producir alteraciones funcionales durante el secado.

- Introduzca por completo el filtro de pelusas inferior y bloquee el mando amarillo.
- Introduzca por completo el filtro de pelusas superior.
- Cierre la puerta.

Limpieza y cuidado


Limpieza del filtro del zócalo

Limpie el filtro del zócalo siempre que se haya prolongado la duración del programa o se ilumine este mensaje en el display: Limpiar el filtro de pelusas y el filtro del zócalo. Consultar el manual de instrucciones, para más información.

Eliminar el mensaje:


- Confirme pulsando OK.

Extracción del filtro del zócalo

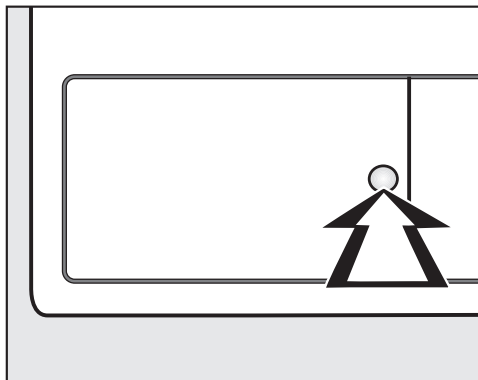

- Presione la hendidura redonda del panel de acceso del intercambiador de calor para abrirlo.


Se abrirá el panel.

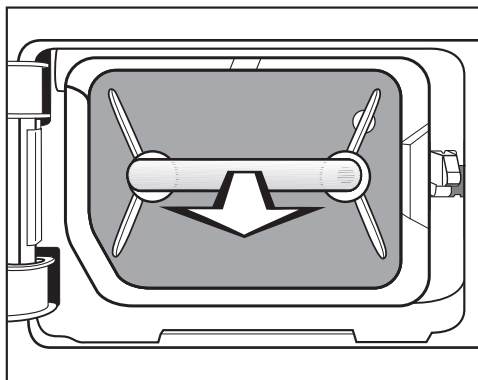

- Tire del filtro del zócalo por el asa.

La retirada del filtro del zócalo hará que se salga el pasador de guía del lado derecho de la secadora. Este pasador asegura que el panel de acceso del intercambiador de calor sólo se pueda cerrar si el filtro del zócalo está insertado de forma correcta.

Limpieza del filtro del zoclo

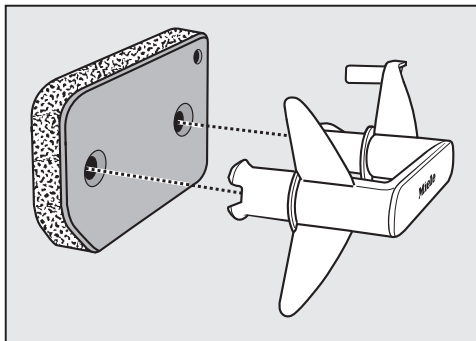


- Saque el asa del filtro del zoclo.
- Limpie a fondo el filtro bajo agua corriente.
- Apriete bien el filtro del zoclo.

 No se debe volver a colocar el filtro mientras esté empapado y goteando, ya que esto causará una anomalía.

- Utilice un paño mojado para eliminar todas las pelusas del asa.

Limpieza del panel del filtro del zoclo

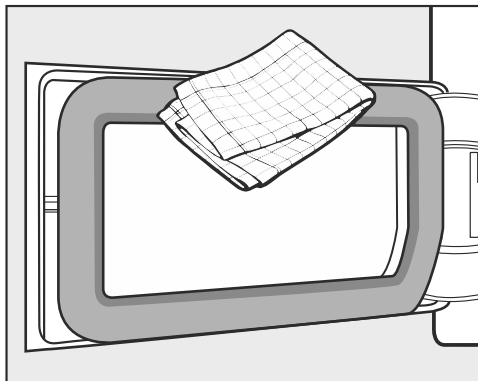

- Use un paño mojado para eliminar todo resto de pelusa. Asegúrese de no dañar la junta de goma al hacerlo.
- Compruebe si las aletas de refrigeración están bloqueadas con pelusa (de la siguiente manera).

Limpieza y cuidado


Comprobar la unidad del condensador

⚠ Peligro de lesiones. No toque las aletas de refrigeración. Podría cortarse.

- Compruebe visualmente si hay acumulación de pelusa.


Si hay suciedad visible:

⚠ Limpie con una aspiradora con un cepillo de cerdas. Pase el cepillo de cerdas de la aspiradora con cuidado por encima de las aletas de refrigeración del intercambiador de calor sin aplicar nada de presión. De lo contrario, las aletas de refrigeración podrían doblarse y perder su forma o dañarse.

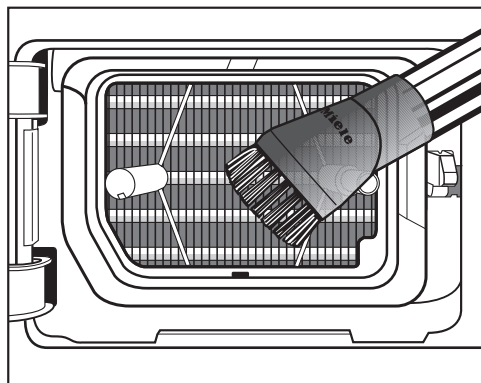


- aspire con cuidado cualquier pelusa o suciedad visible.

Colocar el filtro del zoclo de nuevo

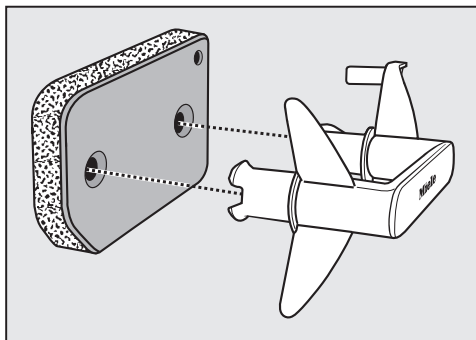

- Ajuste de nuevo el filtro en el asa. Asegúrese de que está colocado correctamente.

Para asegurarse de que el filtro está colocado de forma correcta en la parte delantera de la unidad intercambiadora de calor:

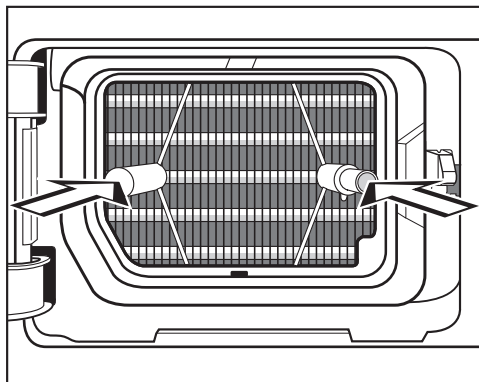

- Introduzca de nuevo el asa con el filtro del zoclo unido por encima de los dos pasadores de guía.
- El logotipo de Miele del asa debe estar de la forma correcta hacia arriba.
- Introduzca el filtro del zoclo completamente.

Al empujar el filtro del zoclo hacia dentro también se presionará en el pasador de guía del lado derecho.

- Cierre el panel de acceso del intercambiador de calor.


⚠ La secadora únicamente puede funcionar con el filtro del zoclo colocado correctamente y con el panel de acceso del intercambiador de calor cerrado. El panel de acceso debe estar bien cerrado para garantizar que el agua no se escape del sistema del condensador y para asegurar que la secadora funciona de forma eficiente.

Limpiar la secadora

Desconectar la secadora de la red eléctrica.

⚠ Daños provocados por productos de limpieza inadecuados.

Estos pueden dañar las superficies de material sintético y otras piezas. No utilice productos abrasivos, productos que contengan disolventes, productos para la limpieza de cristales o multiusos.

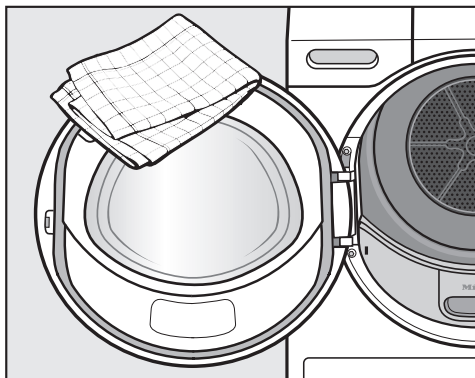

- Limpie la secadora y la junta de la parte interior de la puerta con un producto de limpieza suave o con agua jabonosa y un paño suave.
- Seque todo con un paño suave.

¿Qué hacer si ...?

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención de Servicio Técnico.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

En el display se visualizan consejos y anomalías

Mensaje	Causa y solución
i Llenar la bandeja de agua condensada con agua.	Se trata de un recordatorio: el programa Vapor funciona cogiendo agua del recipiente del agua condensada. Por eso es necesario que el depósito de agua condensada esté lleno, como mínimo, hasta la marca -min- . ■ Para rellenarlo, siga las indicaciones del capítulo «Depósito del agua condensada». Desconectar el consejo: ■ Confirme pulsando OK.
i Abrir y cerrar la puerta.	Una vez seleccionado el programa Vapor, el aparato le indica que puede introducir la ropa. ■ Coloque la ropa en el tambor.
i Limpiar el filtro de pelusas y el filtro del zócalo. Consultar el manual de instrucciones, para más información. se ilumina al final del programa	Se ha producido una obstrucción por pelusas. ■ Limpie el filtro de pelusas. ■ Limpie el filtro del zócalo. Ver capítulo «Limpieza y mantenimiento». Desconectar el consejo: ■ Confirme pulsando OK. Elija si desea que se ilumine o no este mensaje: ver capítulo «Ajustes», apartado «Indicación de conductos de aire».
000 se ilumina después de conectarla.	El código Pin está activado. ■ Introduzca el código PIN y confírmelo. Desactive el código PIN si no desea que se lo solicite al realizar de nuevo la conexión.
Fin/Enfriamiento	Las prendas se enfrían poco antes de finalizar el programa. ■ Puede extraer la ropa y extenderla o dejarla que siga enfriándose.

Mensaje	Causa y solución
 Limpie el filtro de pelusas. Compruebe el conducto de aire. Se ilumina tras la cancelación de un programa.	Se ha producido una obstrucción por pelusas grande. ■ Limpie el filtro de pelusas. ■ Limpie el filtro del zócalo. ■ Limpie la zona de la conducción del aire situada por debajo del filtro de pelusas. ■ Limpiar el condensador Desconexión: ■ Desconecte la secadora y conéctela a continuación.
 Vaciar el recipiente o comprobar el desagüe. Se ilumina tras la cancelación de un programa.	El recipiente del agua condensada está lleno o la manguera de desagüe está doblada. ■ Vacíe el recipiente del agua condensada. ■ Compruebe la manguera de desagüe. Desconexión: ■ Con la secadora conectada, abra y cierre la puerta o apáguela y vuelva a encenderla.
 Bloqueado. Ahuecar prendas y volver a iniciar. Se ilumina tras la cancelación de un programa.	Las prendas se han repartido incorrectamente o enrollado. ■ Abra la puerta y ahueque las prendas. Saque parte de la ropa. ■ Desconecte la secadora y conéctela a continuación. ■ Inicie un programa.
 Anomalía F. En caso de haber reiniciado el aparato sin éxito, llame al Servicio técnico. Se ilumina tras la cancelación de un programa.	La causa no se puede determinar de manera inmediata. ■ Desconecte la secadora y conéctela a continuación. ■ Inicie un programa. Si el programa se interrumpe nuevamente y aparece un mensaje de anomalía, el aparato está defectuoso. Informe al Servicio Post-venta de Miele.

¿Qué hacer si ...?

Resultados de secado no satisfactorios

Problema	Causa y solución
La ropa no se secó lo suficiente.	La carga está compuesta por diferentes tipos de tejidos. ■ Utilice <i>Aire caliente</i>. ■ A continuación, seleccione un programa adecuado. Consejo: es posible personalizar la humedad residual de algunos programas. Ver capítulo «Ajustes».
La ropa o las almohadas con relleno de plumas huelen después del secado.	La ropa no se lavó con suficiente detergente La plumas son un producto natural y esto es bastante común. ■ Ropa: use suficiente detergente la próxima vez. ■ Almohadas: sáquelas de la secadora para airearlas. ■ Use un envase con fragancia (disponible como accesorio especial) con su fragancia favorita.
Las prendas hechas de fibras sintéticas se cargan con electricidad estática tras el secado.	Las fibras sintéticas tienden a atraer cargas estáticas. ■ Se puede reducir la carga estática añadiendo un suavizante en el aclarado final del programa de lavado.
Hay acumulación de pelusa.	La pelusa es básicamente el resultado de la fricción cuando se visten los tejidos y en cierta medida cuando se lavan. El secado a máquina apenas provoca formación de pelusa. La pelusa se recoge en los filtros de pelusa y en el filtro del zoclo y se puede retirar fácilmente. ■ Consulte “Limpieza y cuidado”.

El proceso de secado es muy largo.

Problema	Causa y solución
El proceso de secado dura mucho tiempo o se interrumpe.*	Hace demasiado calor en el lugar de emplazamiento de la máquina. ■ Ventile.
	Los restos de detergente, pelos o las pelusas finas pueden obstruir los filtros. ■ Limpie el filtro de pelusas y el filtro del zócalo (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento", apartado "Limpieza del filtro de pelusas" y "Limpieza del filtro del zócalo"). ■ Elimine las pelusas visibles del intercambiador de calor (ver capítulo "Limpieza y mantenimiento", apartado "Limpieza del filtro del zócalo").
	Las prendas se han repartido incorrectamente o enrollado. El tambor está demasiado lleno. ■ Ahueque las prendas y, en caso necesario, retire alguna. ■ Inicie un programa.
	La rejilla abajo a la derecha se ha obstruido. ■ Retire el cesto de la ropa u otros objetos.
	Se han colocado aún húmedos el filtro de pelusas y el del zócalo. ■ Ambos filtros deben estar completamente secos.
	Las prendas están demasiado húmedas. ■ En los siguientes lavados, centrifugue a mayor velocidad.
	Debido a las cremalleras metálicas no se calculó exactamente el grado de humedad de la ropa. ■ En el futuro, abra las cremalleras. ■ En caso de que se produzca de nuevo este problema, seque las prendas con el programa <i>Aire caliente</i> .

*Antes de iniciar un programa nuevo, desconecte y vuelva a conectar la secadora.

¿Qué hacer si ...?

Problemas generales con las secadoras


Problema	Causa y solución
Se oyen ruidos de funcionamiento (zumbidos).	No se trata de ninguna anomalía. El compresor (bomba de calor) está en funcionamiento o se ha seleccionado el programa <i>Vapor</i> . ■ No debe hacer nada. Se trata de los ruidos habituales que se producen cuando el compresor está en funcionamiento o cuando se ha conectado la bomba del agua condensada.
Un programa no se inicia.	No hay una causa aparente. ■ Conecte la secadora a la red ■ Encienda la secadora ■ Cerrar la puerta ■ Compruebe si ha saltado el fusible de la red
	¿Ha habido un corte de corriente? Cuando se restablece la corriente, cualquier programa que estuviera antes en curso se restablece automáticamente.
El display está oscuro y la tecla <i>Start/Stop</i> parpadea lentamente.	El display se desconecta automáticamente para ahorrar energía (standby). Durante la protección antiarrugas, el tambor gira de vez en cuando. ■ Pulse una tecla. El Standby ha finalizado.
Al finalizar el programa, la secadora se apaga.	La secadora se apaga automáticamente. No se trata de ninguna anomalía, sino del funcionamiento normal.
En el display aparece otro idioma.	En «Ajustes, Idioma  » se ha seleccionado otro idioma. ■ Ajuste su idioma habitual. El símbolo de la bandera le ayudará a orientarse.
No se enciende la iluminación del tambor.	No hay anomalía. La iluminación del tambor se desconecta automáticamente en los siguientes casos: cuando la puerta está cerrada. Cuando la puerta permanece abierta durante un tiempo largo.

Problema	Causa y solución
No sale vapor suficiente para el programa Vapor.	El filtro de pelusas del recipiente del agua condensada está obstruido. ■ Limpiar el filtro de pelusas del depósito del agua condensada. Ver el apartado «Filtro de pelusas del depósito de agua condensada» de este capítulo.
	Se ha depositado mucha cal en los orificios de llenado de la tobera de pulverización. ■ Sustituya la tobera de pulverización. Ver el apartado «Tobera de pulverización para el programa Vapor» de este capítulo. ■ Utilice sólo agua condensada, en ningún caso agua del grifo. Con el tiempo, el uso del agua del grifo produce depósitos de cal.


¿Qué hacer si ...?

Limpieza del filtro de pelusas del depósito del agua condensada


En determinadas circunstancias puede haber problemas durante la ejecución del programa *Vapor*. El filtro de pelusas, que está unido con el recipiente del agua condensada a través de una manguera y una junta de goma, podría estar obstruido.

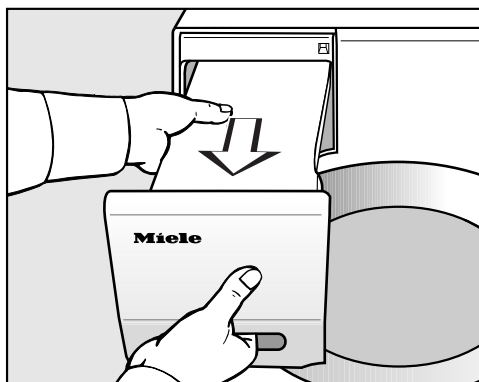

- Extraiga el depósito de agua condensada.

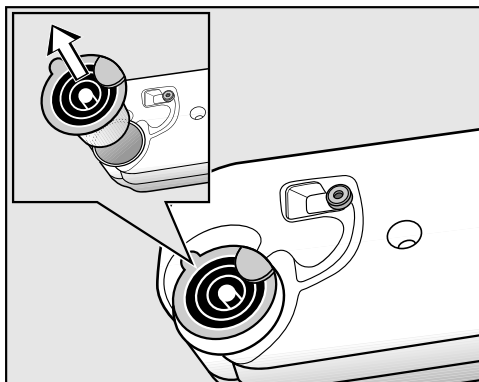

- Agárrelo introduciendo el dedo en la lengüeta lateral.
- Extraiga la boquilla para vaciado.

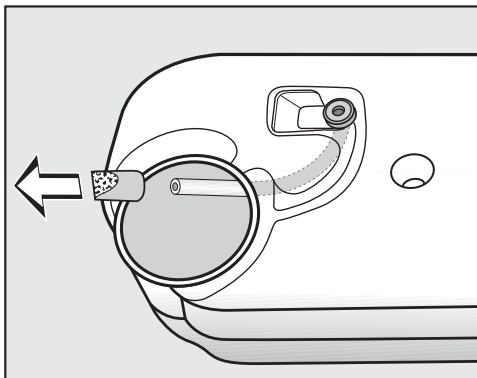

No tire de la manguera con fuerza. De lo contrario, se soltará.

- Introduzca el extremo de la manguera a través del orificio.
- Sujete firmemente el extremo de la manguera.
- Extraiga con la otra mano el filtro del final de la manguera.
- Aclare el filtro bajo el chorro del agua hasta retirar por completo las pelusas.
- Vuelva a colocar correctamente el filtro de pelusas en el extremo de la manguera.
- Deje que la manguera con el filtro de pelusas vuelva a deslizarse en el recipiente del agua condensada.
- Coloque la boquilla para vaciado correctamente en el orificio del depósito para agua condensada. Ver la ilustración correspondiente.

Cómo sustituir la tobera de pulverización obstruida para el programa Vapor

En caso de haberse formado deposiciones de cal en la tobera de pulverización, la pulverización de vapor será insuficiente.

En tal caso, debe retirar la tobera de pulverización y sustituirla por una nueva (accesorios especiales).

Únicamente puede sustituir la tobera de pulverización con una herramienta especial. Dicha herramienta se adjunta con la tobera de pulverización nueva.

⚠ Daños producidos por utilizar una herramienta inadecuada.


La tobera de pulverización y la secadora podrían sufrir daños.

Utilice únicamente la herramienta que se suministra con la secadora.

En ningún caso se puede utilizar el programa *Vapor* sin la tobera de pulverización, sólo se puede utilizar con ella.

- Abra la puerta de la secadora.

En la parte superior izquierda de la apertura de llenado encontrará la tobera de pulverización.

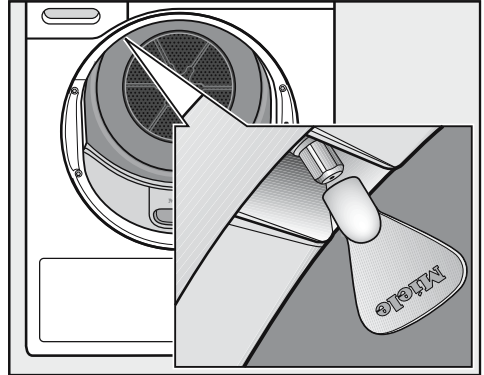

- Coloque la herramienta sobre la tobera de dosificación.
- Gire hacia la izquierda y extraiga la tobera.
- Coloque la nueva tobera en la herramienta.
- Gire hacia la derecha y encaje perfectamente la tobera.

Servicio Post-Venta


Contacto en caso de anomalías

En caso de fallas que no pueda solucionar por usted mismo, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Miele o bien, con Servicio Post-venta de Miele.

Al final de este documento encontrará el número de teléfono del Servicio Post-venta de Miele.

El Servicio Post-venta le solicitará la referencia del modelo y el número de serie. Encontrará ambos datos en la placa de información.

Encontrará la placa de características al abrir la puerta de la secadora:

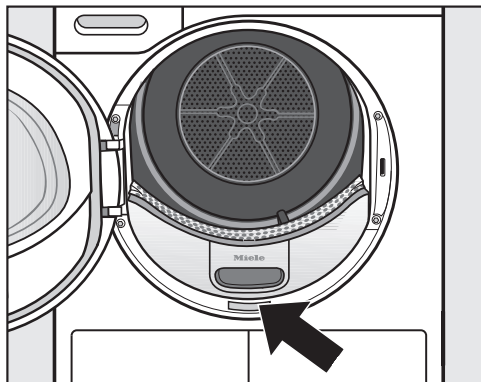

Accesorios opcionales (no suministrados)

Podrá adquirir accesorios para esta secadora en los distribuidores especializados Miele o a través del Servicio Post-venta.

También podrá adquirir estos y muchos otros productos cómodamente en nuestra tienda online.

Cesto de secado

Con el cesto de secado puede secar o ventilar determinados productos que no deben someterse a procesos mecánicos.

Envase de fragancia


Si prefiere una fragancia especial para sus prendas, utilice el envase de fragancia (accesorios especiales).

Garantía

La duración de la garantía es de 2 años.

Para obtener información adicional, consulte el folleto de garantía adjunto.

Vista frontal

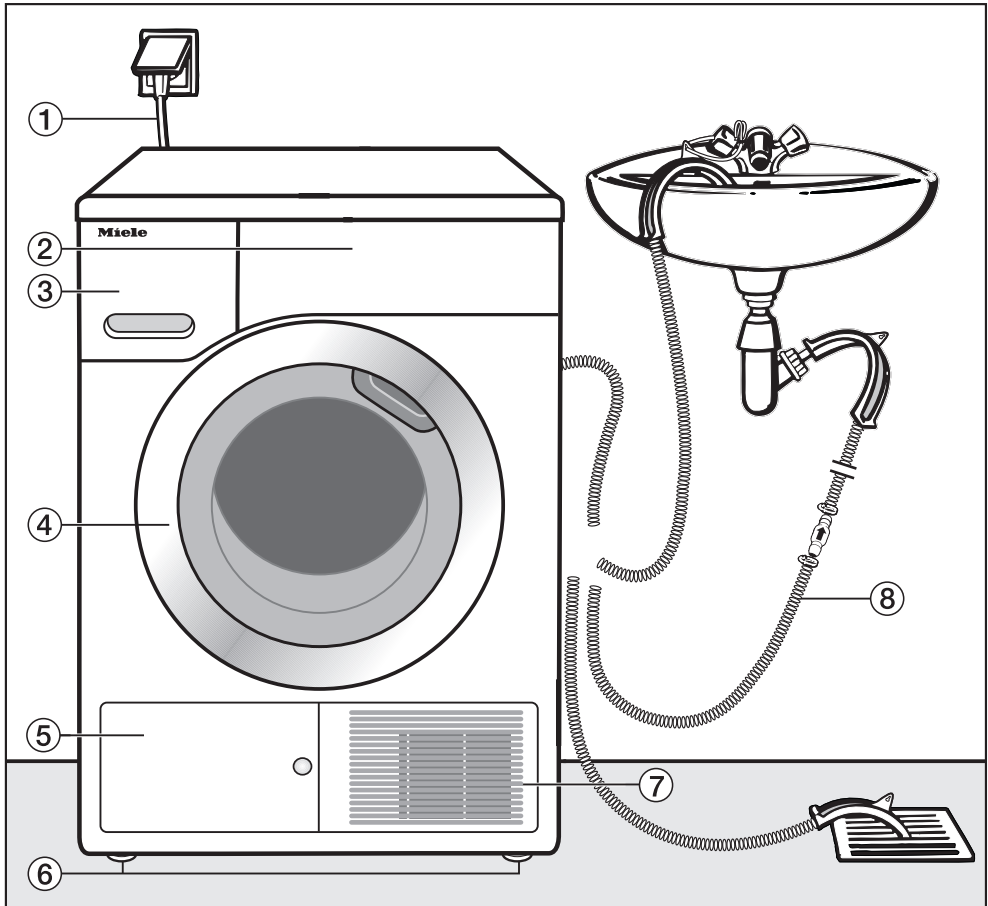

- ① Cable de conexión
- ② Panel de mandos
- ③ Depósito de agua condensada
 - vaciar tras cada secado
- ④ Puerta
 - no abrir durante el funcion
- ⑤ Tapa para el condensador
 - no abrir durante el secado
- ⑥ Cuatro patas roscadas regulables en altura
- ⑦ Apertura para el aire frío
 - no bloquear con el cesto de la ropa u otros objetos
- ⑧ Manguera de desagüe para el agua condensada


Instalación

Vista posterior

Dependiendo de la dotación de la secadora la guía de la manguera de desagüe del agua condensada puede estar colocada de forma diferente en la parte posterior de la secadora.

Versión 1


La manguera de desagüe ③ del agua condensada se encuentra enrollada en la parte superior izquierda. El accesorio ② para la conexión externa del agua condensada se encuentra en la secadora.

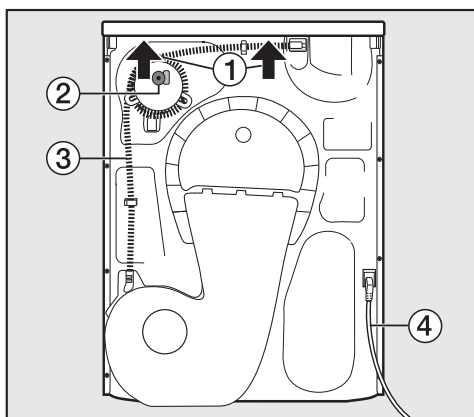

- ① Extremo de la tapa con posibilidades de agarre para transportar (flecha)
- ② Accesorios para conexión externa del agua condensada: abrazadera de mangueras, adaptador y soporte para la manguera
- ③ Manguera de desagüe para el agua condensada
- ④ Cable de conexión

Versión 2

La manguera de desagüe ② del agua condensada se encuentra enrollada en el centro de la parte posterior de la secadora. El accesorio para la conexión externa del agua condensada forma parte del suministro.

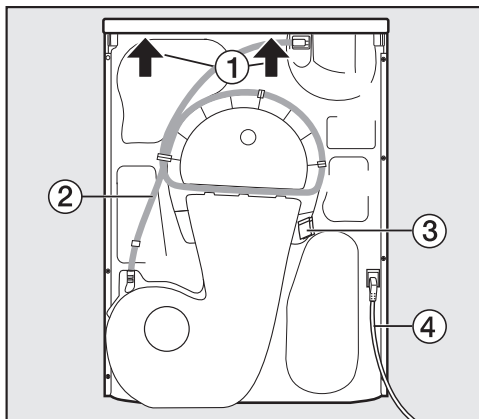


- ① Extremo de la tapa con posibilidades de agarre para transportar (flecha)
- ② Manguera de desagüe para el agua condensada
- ③ Gancho para recoger el cable de conexión durante el transporte
- ④ Cable de conexión

Transporte de la secadora

⚠ Debido a un transporte incorrecto, pueden producirse daños personales y materiales.

En caso de que la secadora se vuelque, podría resultar dañado y producirse daños.

Cerciórese durante el transporte de que la secadora sea colocada de manera segura.

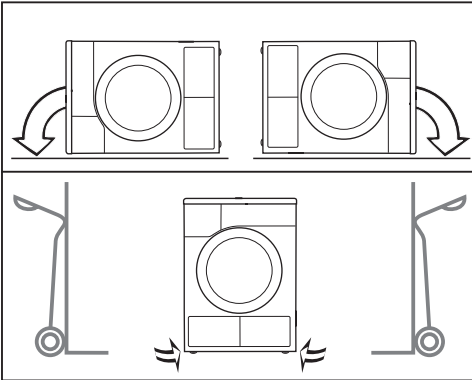

- En caso de transporte en horizontal: ¡coloque la secadora sobre la pared lateral derecha o izquierda!
- En caso de transporte en vertical: en caso de utilizar una carretilla, transporte la secadora únicamente sobre la pared lateral derecha o izquierda.

Transportar la secadora al lugar de emplazamiento

⚠ Por causas externas, la fijación trasera de la tapa podría romperse. La tapa podría moverse al desplazarla.


Antes de desplazarla, compruebe que el estado de la tapa sea correcto.

- Transporte la secadora sobre las patas delanteras y la parte trasera de la tapa.


Emplazamiento

Nivelar la secadora

En el ángulo de apertura de la puerta de la secadora no deben instalarse puertas que se puedan cerrar con llave, puertas correderas o puertas con el sentido de apertura opuesto.

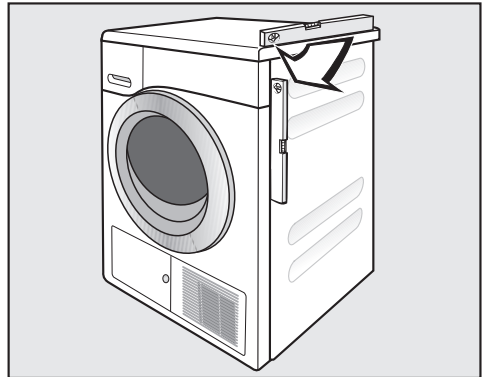

Esta secadora deberá estar nivelada correctamente, a fin de garantizar su perfecto funcionamiento.

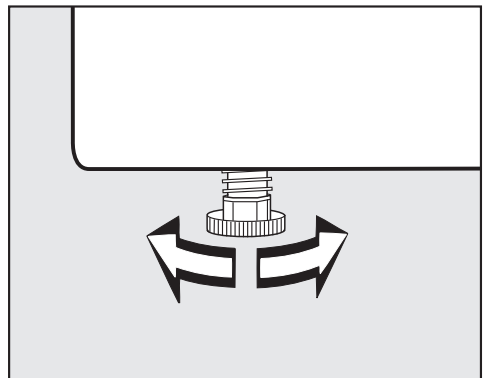

Los desniveles del suelo se pueden compensar ajustando las patas rosca-das.

Instalación

Tiempo de parada después de la instalación

⚠ Daños en la secadora debido a que se pone en funcionamiento demasiado pronto.

Lo que puede producir daños en la bomba de calor.

Una vez instalada, espere antes de ponerla en funcionamiento.

Ventilación

⚠ La entrada de aire frío en la parte delantera de la secadora no debe estar bloqueada ni cubierta. Esto impediría la entrada de suficiente aire frío para el intercambiador de calor.

⚠ No bloquee el hueco entre la parte inferior de la secadora y el suelo con revestimientos del zoclo, alfombra de pelo largo, etc. Esto evitaría que llegue un flujo de aire suficiente a la secadora.

El aire que se introduce para enfriar el intercambiador de calor después se vuelve a soplar fuera de la secadora y calienta el aire de la habitación. Por tanto, es muy importante asegurar una ventilación adecuada, por ejemplo, abriendo una ventana. De lo contrario, las duraciones del secado podrían ser mayores (con mayores requisitos energéticos).

Antes de volver a mover la secadora (por ejemplo, al mudarse)

Después de cada uso, se recogerá una pequeña cantidad de agua condensada en la zona de la bomba. Este agua puede salirse si se inclina la secadora al

moverla. Recomendación: ejecute el programa *Aire caliente* durante aproximadamente 1 minuto antes de mover la secadora. Cualquier resto de agua condensada se enviará al depósito de agua condensada o se expulsará por la manguera de desagüe.

Requisitos adicionales de instalación

⚠ Riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica en caso de que sea necesario que un electricista retire la tapa la secadora.

Existe riesgo de que se produzca una descarga eléctrica al tocarla porque algunas piezas de la secadora son conductoras de energía.

Por motivos de seguridad, es necesario que desconecte el aparato de la red eléctrica.

⚠ Por razones de seguridad, la secadora se debe desconectar del suministro eléctrico antes de la instalación.

Instalación debajo de una cubierta / de una fila de unidades de cocina

⚠ Es muy importante evitar la acumulación de calor. Se debe poder disipar el aire caliente que se expulsa de la secadora. El aire caliente que no se pueda disipar podría provocar una anomalía.

- El enchufe eléctrico debe estar situado en una posición accesible cerca del aparato.

- Las duraciones de secado se pueden incrementar ligeramente.

Se puede evitar una acumulación de calor mediante:

- El ajuste de las patas roscadas para que quede un hueco de por lo menos 20 mm entre el suelo y la parte inferior de la secadora.
- La creación de un hueco para la secadora en el panel continuo del zoclo de los muebles.
- La creación de huecos de ventilación en la unidad de cocina.

Empotramiento de la secadora debajo de una cubierta

Esta secadora se puede empotrar debajo de una cubierta si hay espacio para hacerlo sin quitar la tapa.

Accesorios especiales

– Juego de montaje bajo cubierta

 Se requiere un juego de montaje bajo cubierta si es necesario quitar la tapa de la secadora para poder empotrarla debajo de una cubierta. Debe ser instalado/desinstalado por un instalador con las cualificaciones pertinentes.

La tapa de la secadora se sustituye por la chapa protectora proporcionada con el juego de montaje bajo cubierta. Debe instalarlo un instalador con las cualificaciones pertinentes para garantizar la seguridad eléctrica.

Las instrucciones de instalación se suministran con el juego de montaje bajo cubierta.

– Columna de lavado y secado

La secadora se puede combinar con una lavadora Miele en una columna de lavado y secado. Se requiere un kit (juego) de conexión lavadora-secadora de Miele adecuado.

– Cajón base

Se puede instalar la secadora sobre un Cajón base (tenga en cuenta que puede que el Cajón base no esté disponible en todos los países).

Instalación

Salida externa de agua condensada

Notas

Cuando el secado está en curso, se bombea agua condensada dentro del depósito de agua condensada mediante la manguera de desagüe situada en la parte posterior de la secadora.


El agua condensada también se puede drenar mediante la manguera de desagüe para no tener que vaciar el depósito de agua condensada.

Longitud de la manguera de desagüe: 1.60 m

Altura máxima de extracción: 1.50 m

Longitud máxima de la manguera de desagüe: 4.00 m

Accesorios de desagüe

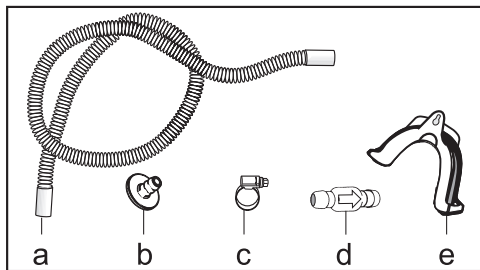

- Adjuntos: adaptador (b), abrazadera de mangueras ©, soporte para la manguera (e);
- Accesorios especiales (no suministrados): el juego de montaje «válvula antirretroceso» para una conexión de agua externa. Se suministran la válvula antirretroceso (d), la prolongación de la manguera (a) y las abrazaderas de la manguera.

Condiciones de instalación que requieren una válvula antirretorno

⚠ Hay riesgo de reflujo a la secadora si no se ha instalado una válvula antirretorno.

El reflujo podría dañar la secadora y también la habitación en la que está situada.

Ciertas condiciones de instalación, como las descritas a continuación, requieren la instalación de una válvula antirretorno.

La altura máxima de extracción con la válvula antirretorno instalada: 1.00 m

Condiciones de instalación que requieren la instalación de una válvula antirretorno:

- Desagüe en un lavabo o sumidero en el suelo donde el extremo de la manguera está sumergido en agua.
- Conexión a una salida de desagüe de lavabo.
- Conexión a un sistema de desagüe que ya esté siendo usado por otro aparato, por ejemplo un lavavajillas o lavadora.

⚠ La válvula antirretorno se debe equipar con la flecha señalando en la dirección del flujo.


De lo contrario, el agua no se drenará fuera del aparato.

Tendido de la manguera de desagüe


⚠ Peligro de dañar la manguera de desagüe debido a un manejo inadecuado.

En caso de resultar dañada la manguera de desagüe, podrían producirse daños debido a escapes de agua. No tire demasiado de la manguera de desagüe, no la estire o doble.

En la manguera de desagüe se encuentra una pequeña cantidad de agua restante. Por tanto, tenga preparado un recipiente.

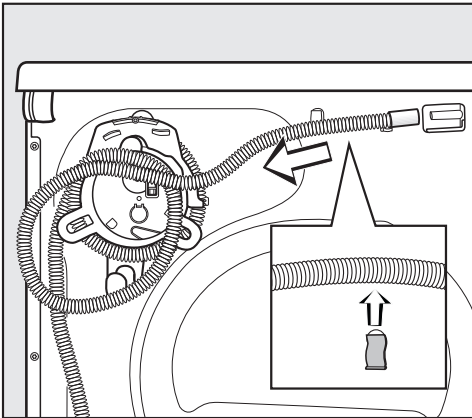


Versión 1

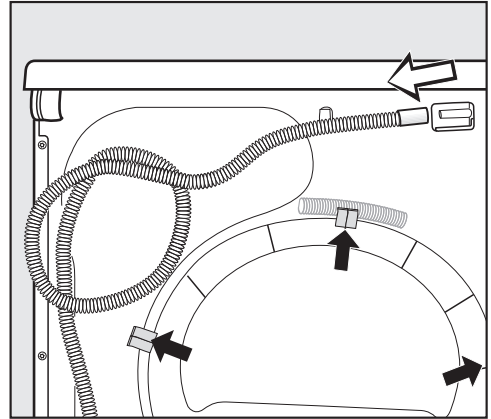

Versión 2

- Retire la manguera de desagüe de la boca.
- Desenrolle la manguera y extraícala con cuidado de los soportes opresores.
- Recoja el agua restante en el recipiente.

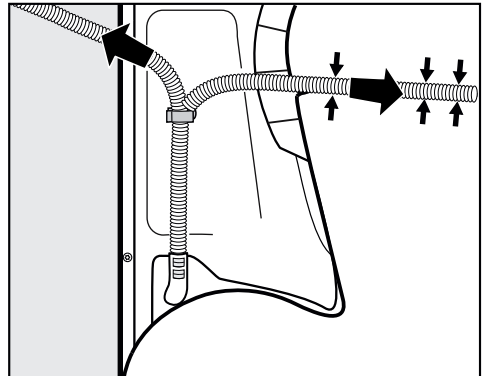

- Guíe la manguera hacia la derecha o la izquierda, según sea necesario.
- Al realizar el tendido hacia la derecha, puede colocar la manguera en la ranura para fijarla.

Instalación


- Deje la manguera en el soporte opresor inferior, para que no se doble accidentalmente.

Ejemplo: conducción de agua condensada

Se muestra la retirada del accesorio para la conducción externa del agua condensada para la versión 1. En el caso de la versión 2 el accesorio está incluido.

– Desagüe en un lavabo o sumidero en el suelo

Use el soporte de la manguera para evitar que la manguera de desagüe se doble.

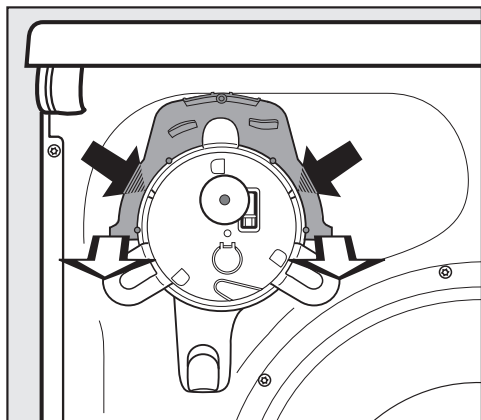


- Presione los pequeños ganchos a la izquierda y la derecha del soporte de la manguera con los pulgares (flechas negras) y ...
- ... tire del soporte de la manguera hacia delante para quitarlo (flechas blancas).*

⚠ Si desea drenar el agua en un lavabo o pila, necesitará asegurar la manguera con cuidado, por ejemplo atándola a un grifo, para asegurarse de que no se resbala durante el uso (consulte el dibujo debajo de “Instalación y conexión: vista frontal”).
Si el agua rebosa, se pueden producir daños.


- Se puede instalar la válvula antirretorno en el extremo de la manguera.

* Puede volver a instalar el soporte de la manguera posteriormente si decide que ya no desea drenar el agua condensada externamente.

Conexión directa a una salida de desagüe de lavabo

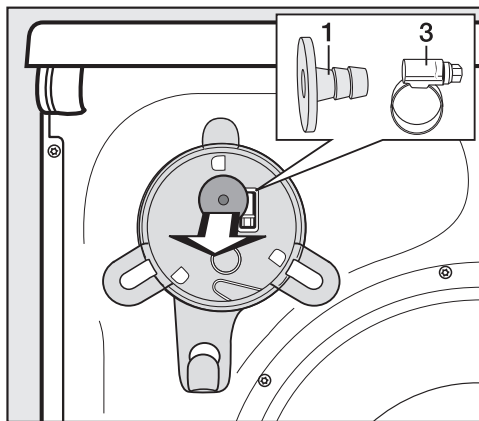

- Retire lo siguiente de la parte posterior superior de la secadora: adaptador **1** y abrazadera de manguera **3** situada detrás.
- Conecte la manguera de desagüe como se describe a continuación.

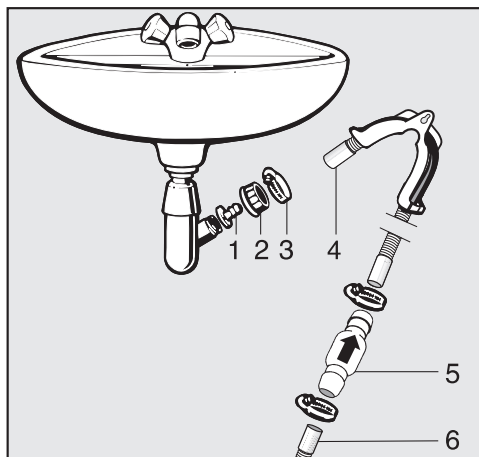

1. Adaptador
2. Tuerca
3. Abrazadera de la manguera
4. Extremo de la manguera (asegurado con el soporte de manguera)
5. Válvula antirretorno
6. Manguera de desagüe de la secadora

- Monte el adaptador **1** en la salida de desagüe de lavabo con una tuerca **2**. La tuerca normalmente está equipada con una arandela que se debe retirar.
- Una el extremo de la manguera **4** al adaptador **1**.
- Use el soporte de la manguera.
- Utilice un desatornillador para apretar la abrazadera de la manguera **3** hasta la tuerca.
- Instale la válvula antirretorno **5** en la manguera de desagüe de la secadora **6**.

La válvula antirretorno **5** se debe instalar de forma que las flechas apunten en la dirección del flujo (es decir, hacia el lavabo).

- Asegure la válvula antirretorno con las abrazaderas de la manguera.

Instalación

Conexión eléctrica

Esta secadora se suministra con un cable de conexión y clavija de red.

La accesibilidad de la clavija debe estar siempre garantizada para desconectar la secadora del suministro de red.

La conexión eléctrica sólo se puede realizar a una base eléctrica instalada fijamente según la norma VDE 0100.

En ningún caso se debe conectar la secadora a cables de prolongación, como regletas de varias bases de enchufe o similares, con el fin de excluir una fuente potencial de peligro (peligro de incendio).

La placa de características da información sobre la potencia nominal y los automáticos correspondientes. Compare los datos de la placa de características con los de la red eléctrica.

Datos técnicos

Altura	85 cm
Ancho	59.6 cm
Profundidad	63.6 cm
Profundidad con la puerta abierta	105.4 cm
Altura de empotramiento	82 cm (+8/-2 mm)
Anchura de empotramiento	60 cm
Profundidad de empotramiento	60 cm
Apropiado para empotrar debajo de una encimera	Sí
Apropiado para columna	Sí
Peso	Aprox. 62 kg
Volumen del tambor	120 litros
Tamaño de la carga	9,0 kg (peso de la ropa seca)
Capacidad del depósito de agua condensada	4.8 litros
Longitud de la manguera	1.49 m
Altura máxima de extracción	1.50 m
Longitud máxima de la manguera de desagüe	4.00 m
Longitud del cable de conexión	2.00 m
Tensión	220 V ca
Carga conectada	1,1 kW
Intensidad nominal del fusible	10 A
Certificados de prueba otorgados	Consulte la placa de información
Frecuencia	60 Hz
LED	Clase 1
Banda de frecuencia	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potencia de transmisión máxima	< 100 mW

Datos de consumo

	Carga ¹	Nivel de centrifugado: Lavadora	Humedad residual	Energía	Duración
	kg	r.p.m.	%	kWh	min
Algodón  ²	9,0 4,5	1.000 1.000	60 60	1,63 0,86	208 124
Algodón Secado normal	9,0 9,0 9,0	1.200 1.400 1.600	53 50 44	1,45 1,40 1,25	189 179 160
Algodón Secado normal incl. Delicado +	9,0	1.000	60	1,70	200
Algodón Secado plancha 	9,0 9,0 9,0 9,0	1.000 1.200 1.400 1.600	60 53 50 44	1,25 1,10 1,00 0,85	147 129 120 102
Sintéticos/Mezcla de algodón, Secado normal	4,0	1.200	40	0,50	70
Sintéticos / Mezcla de algodón Secado normal incl. Delicado +	4,0	1.200	40	0,50	72
Delicado, Secado normal	2,5	800	50	0,55	75
Ahucelar lana	2,0	1.000	50	0,02	5
Camisas Secado normal	2,0	600	60	0,45	65
Exprés Secado normal	4,0	1.000	60	0,85	110
Vaqueros Secado normal	3,0	900	60	1,05	130
Impermeabilizar Secado normal	2,5	800	50	0,90	120
¹ * Peso de la ropa seca					
² Programa de comprobación según el reglamento 392/2012/EU para etiqueta energética de acuerdo a EN 61121					
Todos los valores no indicados están calculados teniendo en cuenta la norma EN 61121.					

Indicación para pruebas comparativas:

En las comprobaciones según EN 61121, antes de comenzar las pruebas, deberá llevarse a cabo en el programa *Algodón, con secado normal* un programa de secado con 3 kg de ropa de algodón según indica la norma anteriormente mencionada con un 70 % de humedad residual inicial. Al seleccionar el ajuste de programa *Algodón*  se evacua al exterior el agua condensada a través de la manguera de desagüe.

Los datos de consumo pueden variar de los valores indicados en función de la carga, los diferentes tipos de tejidos, la humedad residual tras el centrifugado, las oscilaciones de tensión en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

Los datos de consumo mostrados en la pantalla **EcoFeedback** pueden diferir de los datos especificados aquí. Las variaciones surgen de la forma en que se miden los datos en la secadora. Por ejemplo, la duración del programa puede depender de la humedad residual presente en la ropa y del tipo de tejido, lo cual afectará a los requisitos energéticos.

Con los ajustes puede adaptar la electrónica de la secadora a las necesidades del momento. Puede modificar los ajustes en cualquier momento.

Cómo activar los ajustes

- Conecte la secadora.
- Avance hasta la segunda página del menú principal.
- Pulse la tecla sensora Ajustes.

Seleccionar ajustes

Los ajustes se agrupan en varios bloques.

- Seleccione el área correspondiente.
- Desplácese por la lista de selección hasta que aparezca el ajuste deseado.
- Toque la tecla sensora para editar el ajuste indicado.

Modificar ajustes

- Modifique el valor mostrado y confirme con OK.

o bien

- Toque una opción para seleccionarla.

La opción seleccionada aparece marcada en color naranja.

La opción seleccionada se memoriza. El display regresa al menú Ajustes o a un nivel de menú.

Cerrar el menú «Ajustes»

- Pulse la tecla sensora ↶.

El display regresa al menú Ajustes o a un nivel de menú.

- Pulse la tecla sensora ↵.

El display vuelve al «Menú principal».

Ajustes

Manejo/indicación

Idioma

El display puede mostrar diferentes idiomas.

La bandera  situada detrás de la palabra Idioma sirve a modo de guía en caso de estar ajustado un idioma que no entienda.

Se memoriza el idioma seleccionado.

Consumo

Puede mostrarse el consumo total.

Selección

- Último programa
Consumo de electricidad del último programa
- Consumo total
Consumo hasta ahora

Código Pin

El código Pin evita que personas no autorizadas utilicen la secadora.

Selección

- Activar
Si el código PIN está activado, deberá introducirse después de la conexión para poder manejar la secadora. El código PIN de fábrica es 250.
- Modificar
Se puede introducir un código PIN ya existente.

Sin él, tan sólo el Servicio Post-venta podrá liberar la secadora.
Anótese el código PIN nuevo.
- Desactivar
Para poder manejar la secadora sin introducir el código PIN. Aparece sólo si el código PIN se activó previamente.

Memory

La secadora memoriza los últimos ajustes seleccionados para un programa (grado de secado y/o extra o duración, en algunos programas).

Al volver a seleccionar un programa de secado, la secadora muestra los ajustes memorizados.

Selección

- Off (ajuste de fábrica)
- On

No se memoriza la activación de la pre-selección de inicio, el avisador o los datos EcoFeedback.

Fecha

Una vez seleccionado el formato de hora, es posible ajustar la hora.

Selección

- Formato de hora
Se ajusta el formato de hora.
 - 24 h (Ajuste de fábrica)
 - 12 h
- Ajustar
A continuación, se ajusta la hora actual.

Volumen

Es posible modificar el volumen del tono de señal que se emite al conectar y finalizar el programa. En adelante, es posible modificar el volumen del tono de señal que se emite al tocar una tecla.

Selección

- Tono fin
- Sonido teclado
- Tono de bienvenida

El ajuste se realiza en 7 niveles y también puede desconectarse.

Luminosidad del display

La intensidad luminosa del display puede modificarse en diez niveles.

El ajuste se realiza en 7 niveles.

Ajuste de fábrica: nivel medio

Ajustes

Descon. "Indicaciones"

Para ahorrar energía, el display y la iluminación de las teclas se vuelven oscuros transcurridos 10 minutos y sólo la tecla *Start/Stop* parpadea lentamente. Puede personalizar este ajuste.

Selección

- Off
El display no se oscurece nunca.
- On
El display se oscurece (después de 10 minutos):
 - si, después de conectar el aparato, no se selecciona un programa.
 - en el programa en curso.
 - después de finalizar un programa.
- On, no en este prog.
(ajuste de fábrica)
El display se oscurece (tal y como se describe arriba), pero no durante el programa en curso.

Al tocar cualquier tecla sensora, las indicaciones vuelven a conectarse.

Desarrollo del programa

Protección antiarrugas

La protección antiarrugas reduce la formación de arrugas después de finalizar el programa.

El tambor gira hasta dos horas después de finalizar el programa de secado. Lo que reduce la posibilidad de formación de arrugas.

Selección

- Off
- 1 h
- 2 h (ajuste de fábrica)

Grados de secado

Puede ajustar por separado los grados de secado de los programas *Algodón*, *Sintéticos/Mezcla de algodón* y *Automático*.

El ajuste se realiza en 7 niveles.

Ajuste de fábrica: nivel medio

Temperatura enfriamiento

Las prendas se enfrían poco antes de finalizar el programa. Es posible prolongar la fase de enfriamiento automático previo al final del programa de secado en todos los programas de secado.

Selección

Las elección se realiza en pasos de 1 °C.

- 55 °C (ajuste de fábrica)
- ...
- 40 °C

Ajustes

Conexión

RemoteUpdate

Es posible actualizar el software de la secadora través de RemoteUpdate.

La función RemoteUpdate está activada de fábrica.

En caso de no realizar la actualización, es posible continuar utilizando la secadora como siempre. No obstante, Miele recomienda instalar las RemoteUpdates.

Activación

Tan sólo se muestra y se puede seleccionar el punto del menú RemoteUpdate si la secadora está conectada a una red WiFi (ver capítulo «Ajustes», apartado «Miele@home»).

La función RemoteUpdate de Miele sólo se puede utilizar si la secadora está conectada a una red WiFi y si usted tiene una cuenta en la App Miele@mobile. La secadora debe estar registrada en la cuenta.

Acepta las condiciones de uso de la App Miele@mobile.

Tan sólo el Servicio Post-venta de Miele puede realizar una actualización de software.

Transcurso de la RemoteUpdate

En caso de que haya disponible una actualización para la secadora, esta se mostrará automáticamente.

Es posible elegir entre llevar a cabo la actualización de forma inmediata o más tarde. Al seleccionar «iniciar más tarde», la pregunta aparecerá al conectar la secadora de nuevo.

La RemoteUpdate puede durar algunos minutos.

Durante la actualización hay que tener en cuenta lo siguiente:

- En caso de no recibir ninguna notificación, se debe a que no hay ninguna actualización disponible.
- No es posible cancelar una actualización ya instalada.
- En ningún caso se debe desconectar la secadora durante la actualización. De lo contrario, la RemoteUpdate se cancelará y no se instalará.

Miele@home

Controle la conexión en red de su secadora con la red WiFi local.

En el submenú pueden aparecer los siguientes puntos:

Configurar

Este mensaje aparece únicamente si la secadora aún no está conectada con una red WiFi.

En el capítulo «Primera puesta en funcionamiento» se describe la configuración.

Activar

(visible cuando Miele@home está desactivado)

La función WiFi se conecta de nuevo.

Desactivar

(Visible, cuando Miele@home está activado)

Miele@home permanece configurado, la función WiFi se desconecta.

Estado de la conexión

(Visible, cuando Miele@home está activado)

Se muestran los siguientes valores:

- calidad de la señal WiFi
- nombre de la red
- dirección IP

Configurar de nuevo

(visible, cuando está configurado)

Restablezca la conexión WiFi (red) para realizar inmediatamente un ajuste nuevo.

Restaurar

(visible, cuando está configurado)

- Se desconecta la WiFi.
- La conexión a la WiFi vuelve al ajuste de fábrica.

Miele@home ya no está configurado. Para volver a utilizar Miele@home, es necesario realizar una nueva conexión.

Ajustes

SmartGrid

El ajuste **SmartGrid** sólo está visible, si el ajuste **Miele@home** está configurado y activado.

Con esta función puede iniciar su secadora automáticamente a la hora en la que la tarifa eléctrica sea más económica.

En caso de haber activado **SmartGrid**, la tecla *Preselección de inicio* tiene una nueva función. A través de la tecla «Preselección de inicio» ajusta **SmartGrid**. Con la señal de la compañía eléctrica, la secadora se pondrá en marcha dentro del intervalo de tiempo que usted ha indicado.

En caso de que su compañía eléctrica no envíe ninguna señal antes de la última hora de inicio posible, la secadora comenzará a funcionar automáticamente (ver capítulo «Preselección de inicio»).

De fábrica está desactivado **SmartGrid**.

Manejo a distancia

El ajuste **Manejo a distancia** sólo está visible, si el ajuste **Miele@home** está configurado y activado.

Si ha instalado la App **Miele@mobile** en su terminal móvil, puede consultar el estado de su secadora desde cualquier lugar, iniciarla a distancia y manejarla a través del programa *Mobile-Control*.

Si no desea manejar la secadora desde su terminal móvil, puede desconectar el ajuste **Manejo a distancia**.

También se puede interrumpir el programa a través de la App, si no está conectado **Manejo a distancia**.

A través de la tecla «Preselección de inicio» defina el intervalo de tiempo hasta el que quiere que comience la secadora e inicie la preselección de inicio (ver capítulo «Preselección de inicio/SmartStart»).

Dentro de ese intervalo de tiempo podrá iniciar la secadora enviando una señal.

En caso de que no se envíe ninguna señal antes de la última hora de inicio posible, la secadora comenzará a funcionar automáticamente.

El manejo a distancia está activado de fábrica.

Parámetros de los aparatos

Indicación cond. aire

Después del secado, es preciso eliminar las pelusas. Además, se ilumina el recordatorio en cuanto se alcanza un determinado grado de acumulación de pelusas: Limpiar el filtro de pelusas y el filtro del zócalo. Consultar el manual de instrucciones, para más información. Decida usted mismo con qué grado de acumulación de pelusas debe iluminarse el recordatorio.

Selección

Haga pruebas para determinar qué selección se adapta mejor a sus hábitos de secado.

– Off

El recordatorio no aparece. En caso de obstrucción extrema de la conducción de aire, se cancela el programa y se emite el aviso de anomalía

🌀 Limpie el filtro de pelusas. Compruebe el conducto de aire. Independientemente de esta opción.

– No delicado

El recordatorio aparece sólo cuando la acumulación de pelusas es elevada.

– Normal (ajuste de fábrica)

– Delicado

El recordatorio aparece incluso cuando la acumulación de pelusas es baja.

Conductividad

Ajuste relevante únicamente para las zonas con agua muy blanda.

En caso de que el agua sea demasiado blanca, es posible que el resultado del secado no sea del todo satisfactorio.

Seleccione este ajuste sólo en caso de que el agua utilizada para lavar las prendas sea muy blanda, y el valor de conductancia sea inferior a 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. El valor de conductancia del agua potable se puede consultar a la compañía de abastecimiento de agua.

Selección

– Normal (ajuste de fábrica)

– bajo <150mS (sólo para zonas con agua muy blanda)

Información legal

Licencias Open-Source

Aquí puede consultar información.

Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del aparato, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de autor. Deben respetarse los derechos de autor tanto de Miele como de terceros.

Además, el presente aparato incluye componentes de software cuya distribución está sujeta a condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de autor correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional en el aparato, en la opción del menú **Ajustes | Parámetros del aparato | Información Legal | Licencias de código abierto**. Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.



MIELE S.A. de C.V.

MIELE EXPERIENCE CENTER

Arquímedes No. 43
Colonia Polanco Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Cd. de México

MIELE SERVICE CENTER

German Centre
Av. Santa Fe 170
Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, Cd. de México

01800 MIELE 00
info@miele.com.mx
www.miele.com.mx

Dirección del fabricante

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemania

TCR 860 WP

es-MX

M.-Nr. 11 152 750 / 00