



Assembly Instructions for Designer Series Leisure Back Chair

Please Read carefully

For Parts, Service, or Technical support
Call 1-800-404-8805 during business hours (Eastern Standard Time)
and by email 7 days a week at service@patioleisureline.com

You may also order parts online,
visit www.patioleisureline.com/parts

DO NOT CONTACT THE STORE

Instructions d'assemblage pour les chaises Leisure de série Designer

Lire ce qui suit avec soin

Pour les pièces, le service et le soutien technique,
appeler le 1-800-404-8805 pendant les heures d'ouverture (heure de l'Est)
envoyer un courriel 7 jours par semaine à service@patioleisureline.com

Pour des pièces en ligne,
visiter www.patioleisureline.com/parts

NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE MAGASIN VENDEUR

Instrucciones de Ensamble para la Silla clásica Estilo Adirondack

Favor de leer cuidadosamente

Para Soporte Técnico, asistencia o reemplazo de partes, favor de marcar al
1-800-404-8805 durante horario de oficina (tiempo del este) y por correo electrónico 7 días
a la semana a: service@patioleisureline.com


Asimismo se pueden ordenar partes en línea, visite: www.patioleisureline.com/parts

FAVOR DE NO CONTACTAR A LA TIENDA

(Teléfono y servicio no válidos en México)

Classic

**ITM. / ART.: 1900672, 1900612,
1900693 y 1900687**

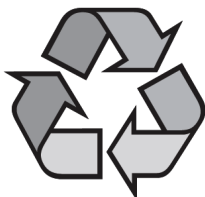

Thank you for choosing a **Leisure Line** Chair

For Parts and Service or technical support

Call **1-800-404-8805** during business hours (eastern standard time) or

Email 7 days a week at [**service@patioleisureline.com**](mailto:service@patioleisureline.com)

DO NOT CONTACT THE STORE

All our furniture comes with a 40 year limited residential warranty. Home & Leisure Group offers an unconditional warranty against craftsmanship or material defects.

Recycled Plastic Furniture requires very little if any maintenance, periodic cleaning with a mild detergent and low pressure water is all that is required.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Nous vous remercions d'avoir choisi une chaise **Leisure Line**

Pour les pièces, le service et le soutien technique,
appeler le **1-800-404-8805** pendant les heures d'ouverture (heure de l'Est) ou
envoyer un courriel 7 jours par semaine à [**service@patioleisureline.com**](mailto:service@patioleisureline.com)

NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE MAGASIN VENDEUR

Tout notre mobilier est accompagné d'une garantie résidentielle limitée de 40 ans. Home & Leisure Group offre une garantie sans condition contre les défauts de fabrication et de matières premières. Le mobilier en plastique recyclé requiert très peu ou pas d'entretien. Un nettoyage périodique avec un détergent doux et de l'eau sous faible pression suffit.

Gracias por elegir una silla **Leisure Line**

Para recibir Soporte Técnico, asistencia o reemplazo de partes,
favor de marcar al 1-800-404-8805 durante horario de oficina (tiempo del este) o
correo electrónico 7 días a la semana a: [**service@patioleisureline.com**](mailto:service@patioleisureline.com)
(Teléfono y servicio no válidos en México)


FAVOR DE NO CONTACTAR A LA TIENDA

Todos nuestros muebles incluyen una garantía limitada de 40 años (no válida para México). El Grupo Home & Leisure ofrece una garantía incondicional en cuanto a material defectuoso. Los muebles de plástico reciclado requieren de muy poco mantenimiento, limpieza ocasional con jabón suave y agua a baja presión es suficiente.

Importado por:

Importadora Primex, S.A. de C.V., Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765, RFC: IPR-930907-S70, Tel: (55) 5246-5500 · www.costco.com.mx



Made in Canada

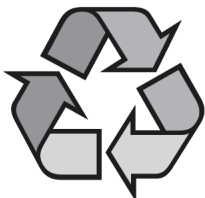

Fabriqu  au Canada

Hecho en Canad 

Side View
Vue de côté
Vista Lateral

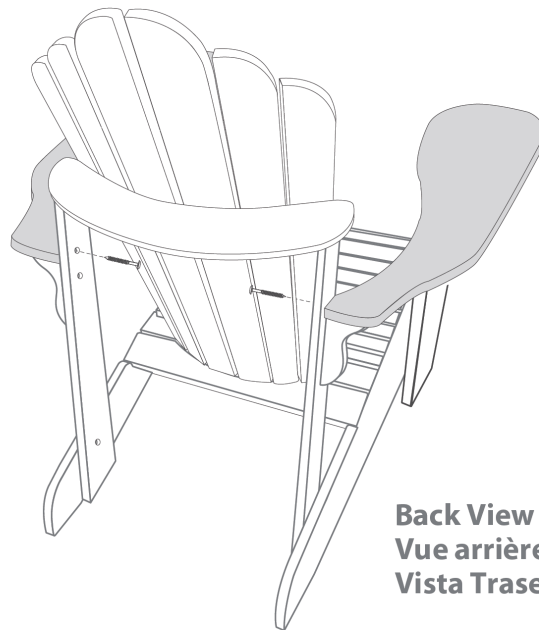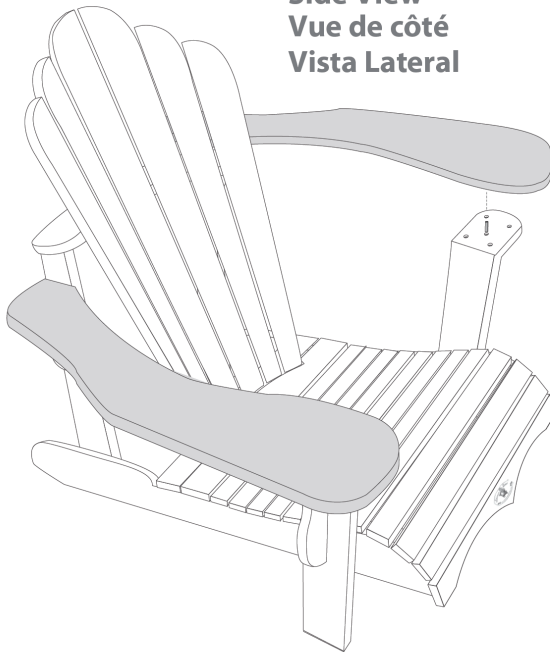

Back View
Vue arrière
Vista Trasera

TOOLS NEEDED
OUTILS REQUIS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Phillips #2
Destornillador Phillips #2


Robertson #2
Destornillador de Cruz #2

Hex Head #14
Destornillador de Punta
Hexagonal #14


Flat Head #8
Destornillador
plano #8



OR
OU
O

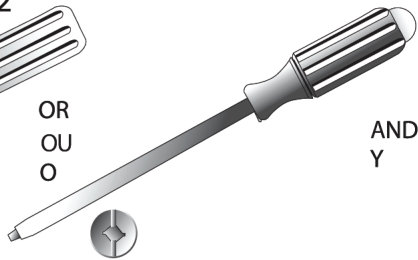


AND
Y

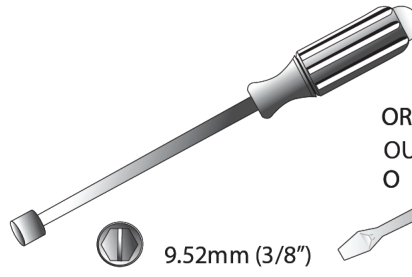

9.52mm (3/8")

OR
OU
O

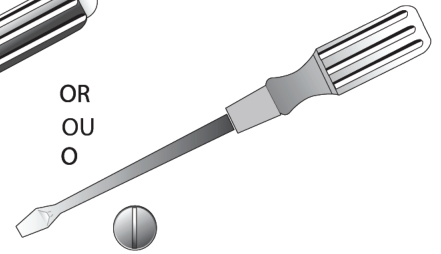

PARTS INCLUDED
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS



INSTALLATION NOTES
NOTAS DE INSTALACIÓN

#14 Hex Head Screw = (8)
Vis à tête hexagonale n° 14 = (8)
Tornillo con punta hexagonal #14 = (8 piezas)



PIN = (8)
Cheville = (8)
PERNO = (8 piezas)



#8 Self Drilling Screw = (16)
Vis auto-perceuse n° 8 = (16)
#8 Tornillos autorroscantes = (16 piezas)

Installation Note 1/Nota de instalación 1:

Use extreme caution when fastening to avoid over tightening.

Soyez très prudent en vissant afin d'éviter de trop serrer.

Tenga extrema precaución al sujetar, para evitar apretar en exceso.

Installation Note 2/Nota de instalación 2:

PIN's may fit snug and require the use of pliers to insert.

Il est possible que les GOUPILLES soient serrées et que vous ayez besoin de pinces pour les insérer.

Los pernos podrán quedar ajustados y requerir el uso de alicates para introducirlos.

Installation Note 3/Nota de instalación 3:



This screw does not require pilot holes. Some light force may be required to start the screw. Use extreme caution when fastening to avoid over tightening.

Vous n'avez pas à faire un trou de départ pour cette vis. Vous aurez peut-être à exercer un peu de pression lorsque vous commencerez à la visser. Soyez très prudent en vissant afin d'éviter de trop serrer.


Este tornillo no requiere agujeros piloto. Podrá ser necesario algo de fuerza liviana para iniciar el atornillado. Tenga extrema precaución al sujetar, para evitar apretar en exceso.

2 Front Legs
2 pieds avant
2 Patas Delanteras


2 Back Legs 2
2 pieds arrière
Patras Traseras

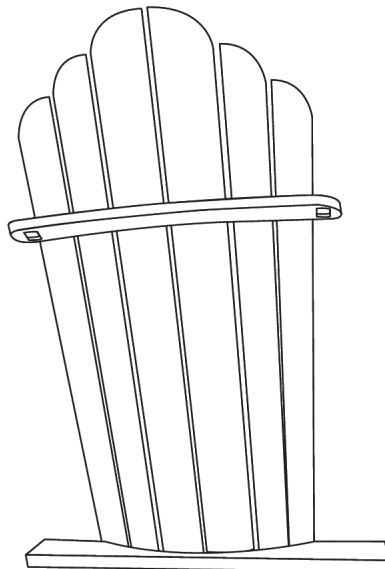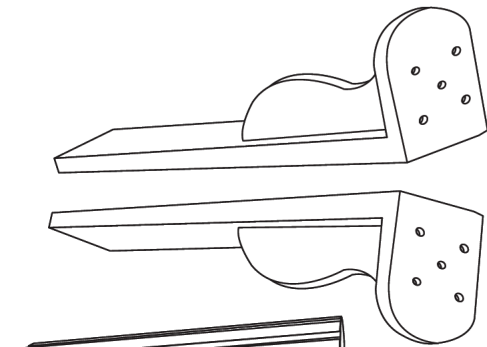

1 Back Rest
1 dossier
1 Respaldo

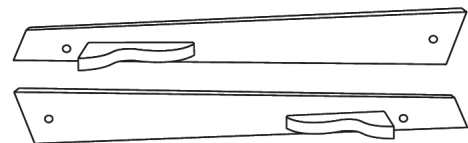

2 Arm Rests
2 accoudoirs
2 Descansa Brazos

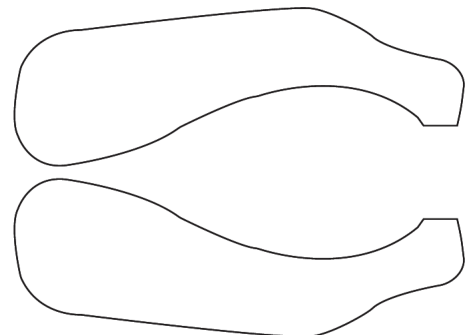

1 Seat
1 Siège
1 Asiento

Hardware / Matériel/Material
 6 - #14 Hex Head Screws
 6 - Vis à tête hexagonale n ° 14
 6-Tornillos con Cabeza Hexagonal #14
 4 - Pins / 4 chevilles/4 Pernos

Step 1



Adding Front Legs to Seat

Étape 1

Ajout des pattes avant

Paso1

Agregar las Patas Delanteras al Asiento.

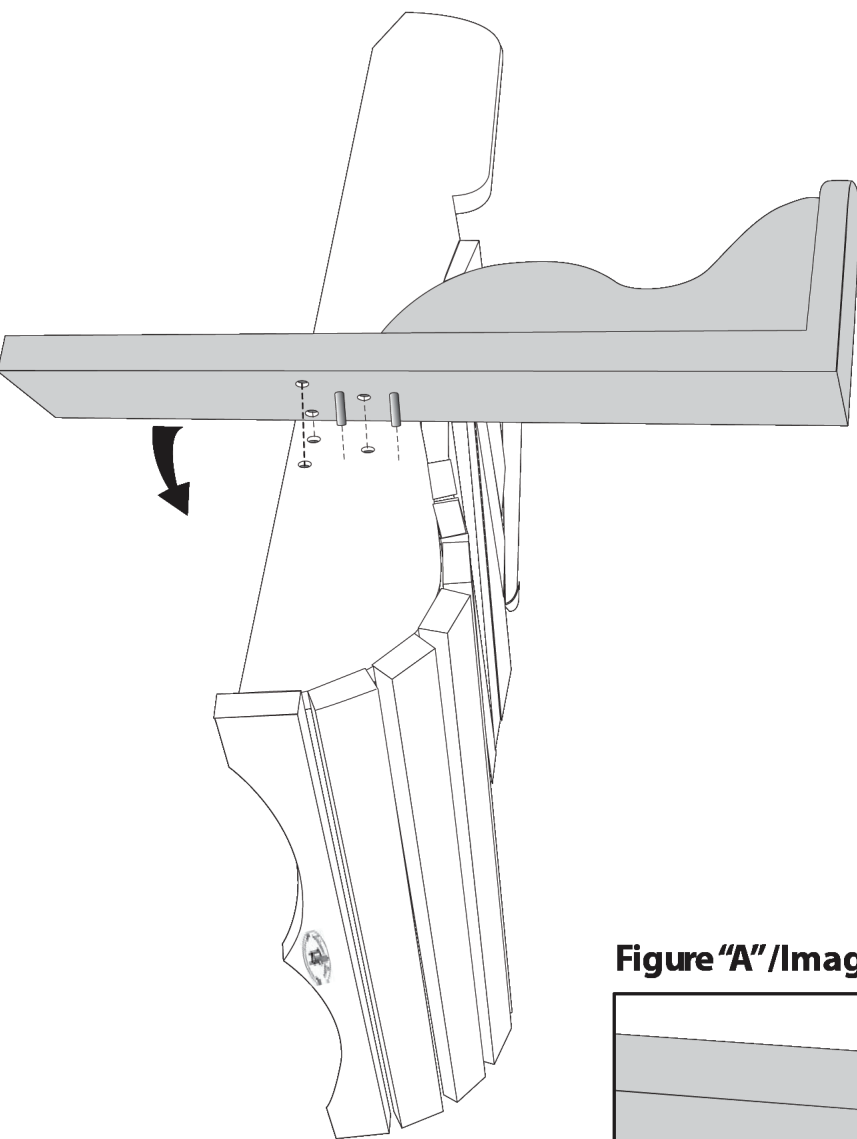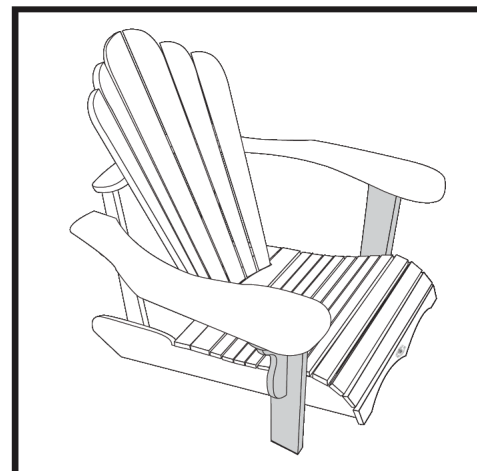


Insert alignment pins into front leg.
 Attach leg to seat assembly then insert
 3 #14 hex head screws from
 inside of seat **(Figure "A")**

Insérer les chevilles d'alignement en
 jambe avant. Fixer la jambe au siège
 Ensuite, insérer 3 vis à tête hexagonale n
 ° 14 de l'intérieur du siège. Voir
(Figure « A »)

Inserte los pernos alineados en la pata
 delantera. Conecte la pata al asiento y
 despues inserte 3 tornillos con cabeza
 hexagonal por adentro de la silla.
 Véase **(Imagen "A")**.

Figure "A" / Imagen "A"

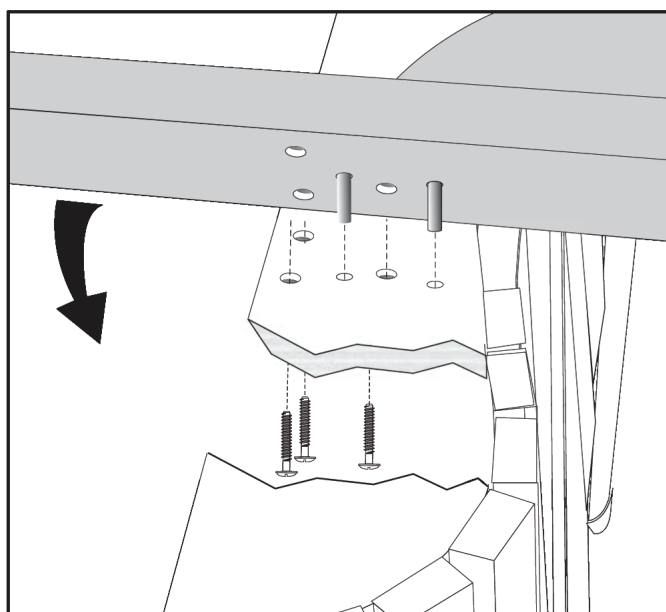

First Insert
 2 pins in leg

Insérer d'abord
 2 chevilles dans
 la jambe

Primero inserte
 2 pernos en la
 pata

Repeat for opposite leg

Recommencer avec le
 deuxième pied avant.

Repita con la pata opuesta

Refer to installation note 1&2

Se référer à la note d'installation

Diríjase a la nota de instalación 1 y 2

Hardware / Matériel/Material
 2 - #14 Hex Head Screws
 2 - Vis à tête hexagonale n ° 14
 2-Tornillos con Cabeza
 Hexagonal #14
 2 - Pins / 2 broches/ 2 Pernos

Step 2



Adding Rear Legs

Étape 2

Ajout des pattes arrière

Paso 2



Agregando las Patas Traseras

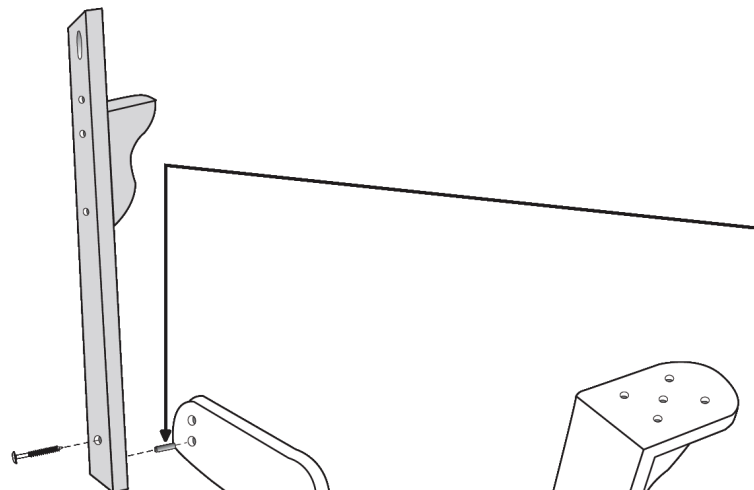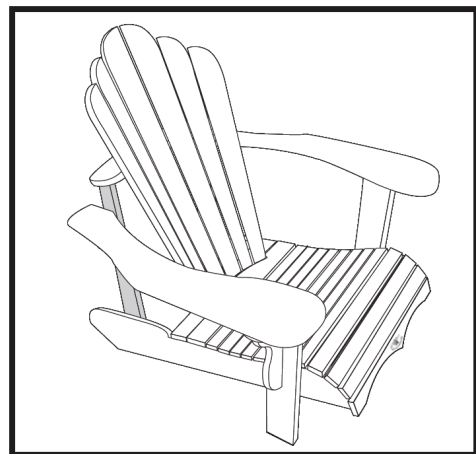

Insert alignment pin in rear leg, position leg as shown.
 Install 1 #14 hex head screw

Insérer la cheville d'alignement dans la jambe arrière, la position jambe comme indiqué. Installer 1 vis n ° 14 à tête hexagonale

Inserte los pernos alineados en la pata trasera, posicionando la pata como se indica en la imagen. Instale 1 tornillo con cabeza hexagonal #14.

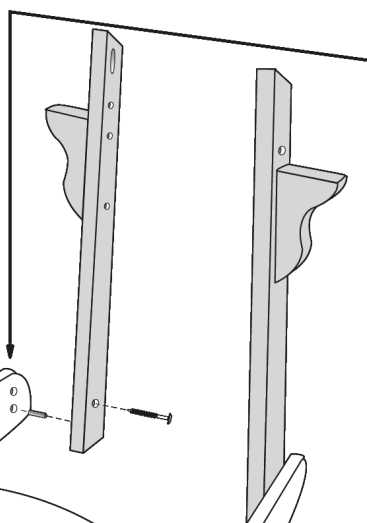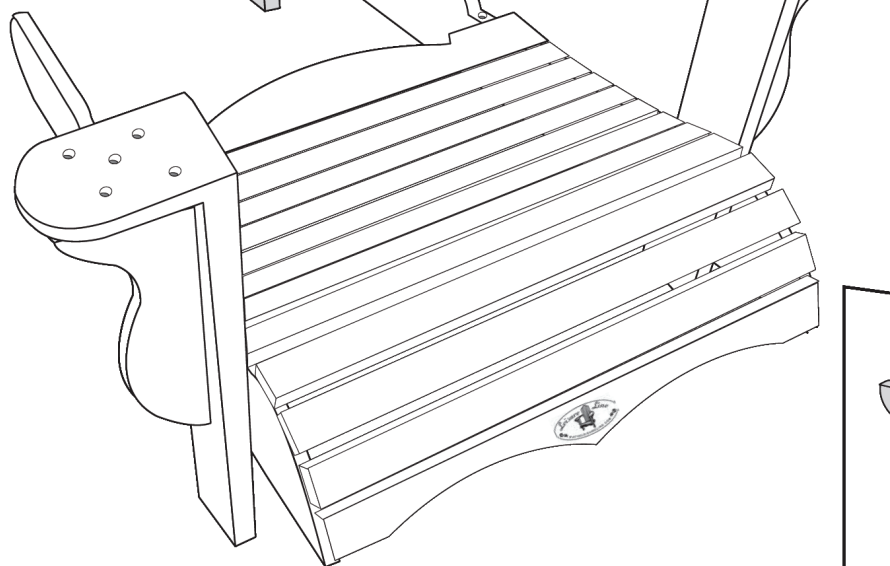

(Figure "B")

Repeat for opposite leg

(Figure « B »)

Répéter pour la jambe opposée

(Figura "B")

Repita con la pata opuesta.

Refer to installation note 1&2

Se référer à la noted'installation

Diríjase a la nota de instalación 1 y 2

Hardware / Matériel/ Material
 6 - #8 Self Drilling Screw
 6 - Vis auto-perceuse n ° 8
 6- #8 Tornillos
 autorroscantes

Step 3

Adding The Back

Étape 3

Ajout le dossier

Paso 3

Agregar El Respaldo


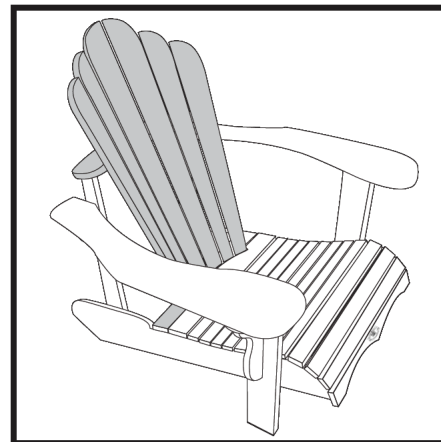


Figure "C"/Imagen "C"

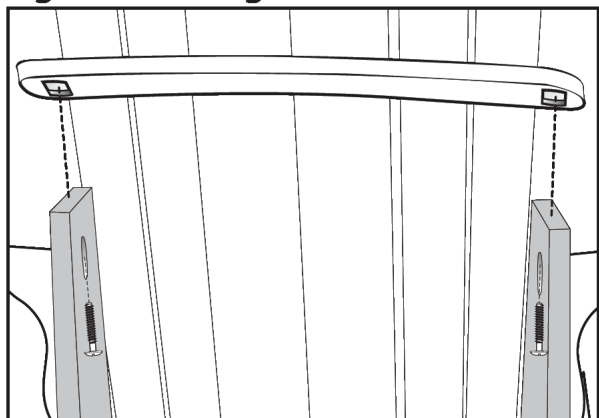

1. Lower back rest in place and position alignment pockets. Install 2 #8 self drilling screws (**Figure "C"**)

1. Mettre le dossier en place et positionner les poches d'alignement Installer 2 n ° 8 autonomes vis de forage (**Figure « C »**)

1. Baje el respaldo y posicione con los ganchos de alineamiento, Instale 2 tornillos autorroscantes #8 (**Imagen "C"**)


2. Now turn chair on one side and install 2 #8 self drilling screws. (**Figure"D"**)

2. Maintenant, retourner lasur le côté et installer 2 vis n ° 8 de soi de forage. (**Figure"D"**)

2. Ahora voltee la silla sobre un lado e instale 2 tornillos autorroscantes #8

(**Imagen"D"**)

Figure "D"/Imagen"D"

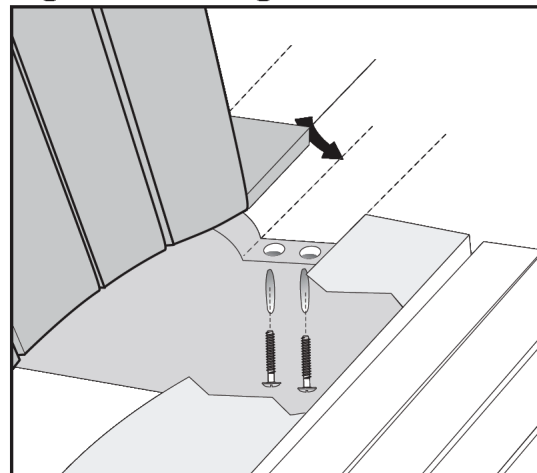

Repeat this step
 on opposite side

Répéter cette étape
 sur le côté opposé

Repita este paso con el
 lado opuesto.

Refer to installation note 3

Se référer référer à la note
 d'installation 3

Diríjase a la nota de instalación 3

Hardware / Matériel/ Material
 10 - #8 Self Drilling Screw
 10 - Vis auto-perceuse n ° 8
 10-#8 Tornillos autorroscantes
 2 - Pins / 2 chevilles/ 2 Pernos

1. Place pin in the arm support, lower arm onto pin.

1.Placer la cheville dans l'appuie-bras, et mettre l'arrière du bras dans la broche.

1. Coloque el perno en el soporte del descansa brazos, baje el descansa brazos sobre el perno

2. Rotate rear of arm into place and insert #8 self drilling screw through top of rear leg (Figure "E")

2. Faire pivoter l'arrière du braset insérer la vis n° 8 auto de forage par le haut de la jambe arrière (Figure « E »)

2. Rote el descansa brazos en su lugar e inserte tornillo autorroscante por la parte superior de la pata trasera (Imagen "E").

3. Insert 4 #8 self drilling screws (Figure "F")

3. Insérez 4 N ° 8 auto vis de forage (Figure « F »)

3. Inserte 4 tornillos autorroscantes #8 (Imagen "F")

Refer to installation note 2&3

Se référer à la note d'installation 2 et 3 Diríjase a la nota de instalación 2 y 3

Step 4


Adding Arm Rest

Étape 4

Ajout appuie-bras

Paso 4

Agregando el Descansa brazos

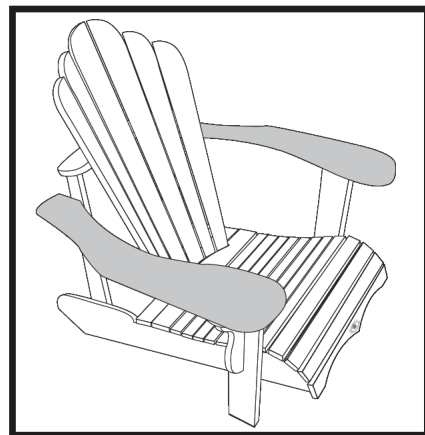

Repeat on opposite arm rest

Répéter pour l'accoudoir opposé

Repita con el descansa Brazos opuesto.

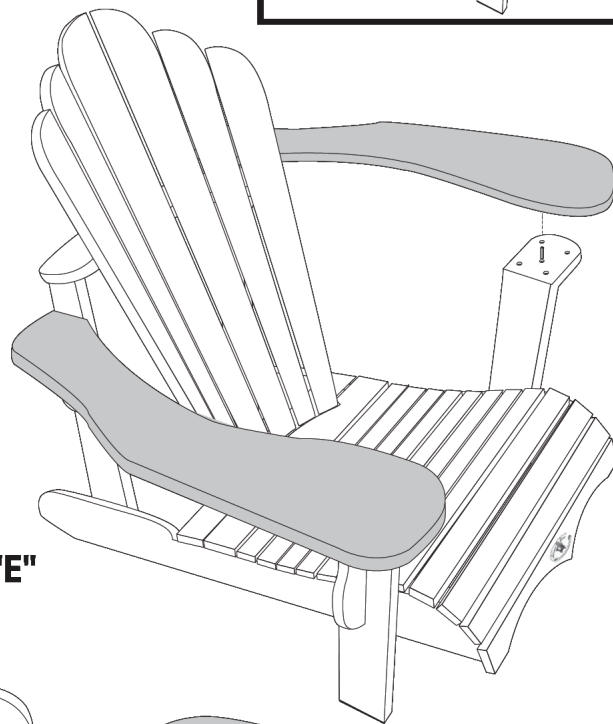


Figure "E"/Imagen "E"

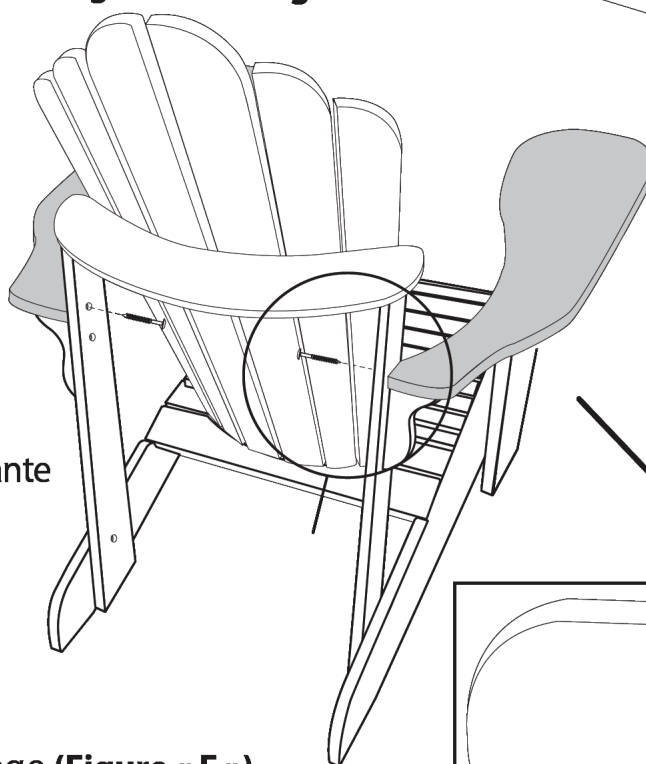


Figure "F"/Imagen "F"

