

LION  
DEFENSE



LION



— DEFENSE —



## NOSOTROS

Más de 20 años de experiencia en la fabricación de cajas fuertes.

## SERVICIO

Servicio de refacciones y apertura en toda la República Mexicana.

## GARANTIA

5 años de garantía en defectos de fabricación.

## Tu seguridad nos importa.



Resistente al agua.



Impide la penetración de humo.



Resistente al fuego.



## Has adquirido un producto de alta calidad.

Lion Defense es una marca que pertenece a Mark NOM, empresa mexicana con presencia en el extranjero; queremos asegurarnos que sus objetos de valor más preciados estén siempre como usted los dejó, seguros y protegidos.

Diseñamos y construimos cajas fuertes para cuidar sus pertenencias contra los peores escenarios. Nuestras cajas están diseñadas a prueba de fuego, humo y agua; protegiéndolo aún cuando pasa lo impensable. Del mismo modo, creamos nuestras cajas con el día a día en mente, permitiéndole fácil acceso a sus objetos preciados.

En Lion Defense es nuestro compromiso proteger sus objetos de valor para que usted disfrute de una mayor tranquilidad.



## Funcionamiento de la cerradura de baterías AA.

### Especificaciones de la cerradura.

Cerradura de 4 baterías "AA" (incluidas), para reemplazar las baterías se tiene que girar el teclado un poco a la izquierda para liberarla de los seguros después jalar para poder ver las baterías, tener cuidado de no dañar el cableado de la cerradura.

Cerradura para combinación de 6 a 8 dígitos, combinación de fábrica es (\*123456#).

### Para abrir su caja fuerte.

Presionar asterisco (\*) y después (1,2,3,4,5 y 6 #) se escucharán 2 sonidos y el pasador se retraerá y abrirá.

\*Nota: **esperar a que la luz verde se apague** y después jalar la manija hacia el lado izquierdo.

**Para cerrar nuevamente** la caja fuerte solo hay cerrar la puerta, poner la manija en posición de cerrado y presionar el signo de (#), corroborar que efectivamente no se mueva la manija.

En caso de no cerrar bien, la cerradura emitirá una serie de sonidos (10 sonidos) esto indicará que la puerta ha quedado abierta, deberemos volver a intentar cerrarla correctamente colocando la manija en posición de cerrado y presionar el signo de (#).

**Para cambiar la combinación** deberemos tener la puerta abierta y en posición de cerrado (**presionar # para que la manija quede fija sin poder moverse**), se deberá quitar la tapa circular que se encuentra por dentro de la puerta y veremos un botón negro con una guarda de protección, presionar el botón y se escuchará un sonido y con esto procederemos a realizar el cambio; ingresar el signo de (\*) y su nueva combinación (de 6 a 8 dígitos) y signo de (#) si es correcta se escucharán 3 sonidos cortos informando que se ha registrado.

Posteriormente realizaremos la apertura para comprobar la combinación.

NOTA: EN CASO DE EQUIVOCARSE AL REALIZAR EL CAMBIO DE COMBINACIÓN O NO RECORDAR EL NÚMERO EN ESE MOMENTO, SOLO DEBERÁ DE PRESIONAR NUEVAMENTE EL BOTÓN DE RESET (COLOCADO POR DENTRO DE LA PUERTA) DE COLOR NEGRO Y REALIZAR TODO EL PROCEDIMIENTO.

ES MUY IMPORTANTE QUE NO PIERDA SU NÚMERO DE COMBINACIÓN. NO CIERRE LA PUERTA DE LA CAJA SI LA CERRADURA ELECTRÓNICA NO ESTÁ FUNCIONANDO.

**SIEMPRE HAGA LOS CAMBIOS DE COMBINACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA.**



ABRIR



REEMPLAZAR



CERRAR



**ATENCIÓN!!!**

*Esta cerradura no cuenta con código maestro. Asegúrese de no perder su contraseña personalizada. Perderla, hará imposible su apertura.*

**USA UN RECORDATORIO  
PARA EL PROCESO DEL  
CAMBIO DE COMBINACIÓN.**

clave de fábrica: XXXXXX  
clave nueva: 6871498

## Funcionamiento de la cerradura de batería de 9V.

Para abrir su caja fuerte teclee la combinación o clave maestra que viene programada de fábrica **1 2 3 4 5 6**, gire la manija, jale y abra su caja fuerte o puerta de bóveda.

**1.- PARA CAMBIAR LA CLAVE MAESTRA (LA CLAVE MAESTRA PROGRAMADA DE FÁBRICA ES 1 2 3 4 5 6).**  
TECLEE (0 0 0 0 0 0) PIP PIP (CLAVE MAESTRA EXISTENTE) (NUEVA CLAVE MAESTRA) (NUEVA CLAVE MAESTRA), LISTO. Ha cambiado su clave Maestra.

**(PARA USO DE CASA HABITACIÓN U OFICINAS ES RECOMENDABLE SOLO USAR Y PROGRAMAR LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO).**

**2.- PARA DAR DE ALTA USUARIOS (1 a 5)** Puede programar 5 combinaciones de números diferentes para 5 usuarios aparte del administrador o clave maestra.

**NOTA: Si los da de alta, ya no se pueden quitar los usuarios, pero si se les puede re-programar sus números de combinación. (En caso de cambio de personal).**

(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PONER NÚMERO DEL USUARIO 1 AL 5) PIP PIP (NUEVA CONTRASEÑA DE USUARIO DE 6 DÍGITOS) (NUEVA CONTRASEÑA DE USUARIO DE 6 DÍGITOS), LISTO.

**3.- PROGRAMAR DE FORMA DUAL O MANCOMUNADA** (Forzosamente 2 de los 5 usuarios tienen que teclear su clave) o bien un usuario y el administrador que es la clave maestra.

**NOTA: Hay que dar de alta por lo menos 1 usuario para poderlo programar de esta manera.**

(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 6) LISTO. YA FUNCIONARÁ DE FORMA DUAL.

**4.- TIPO DE APERTURA INDIVIDUAL O SIMPLE** (Cualquiera de los 5 usuarios puede abrir la caja solo) .

(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 7) LISTO. YA FUNCIONARÁ DE FORMA INDIVIDUAL.

**5.- El ajuste de alarma de error o bloqueo de la cerradura por 3 intentos con números incorrectos.** (Por defecto de fábrica tiene 5 minutos, la recuperación se puede modificar).

(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 8) PIP PIP (TIEMPO DE BLOQUEO : 2, 3, 4 ó 5 MINUTOS) LISTO. POR DEFAULT YA TIENE PROGRAMADO 5 MIN DE PENALIZACIÓN.

**6.- PONER Y QUITAR RETARDO DE APERTURA.**

(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 9) PIP PIP (TIEMPO DE RETARDO DE 00 - 59 MINUTOS) LISTO. YA TIENE PROGRAMADO RETARDO DE APERTURA.

**7.- ALARMA DE BATERIA BAJA.**


Por último, cuando introduzca la contraseña correcta y escuche un continuo de pitidos poco ruidosos, indica carga baja de la batería, por favor, cambie la batería de 9 Volts.

**SIEMPRE HAGA LOS CAMBIOS DE COMBINACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA.**



Marcar  
para  
cambio

Marcar  
para  
abrir

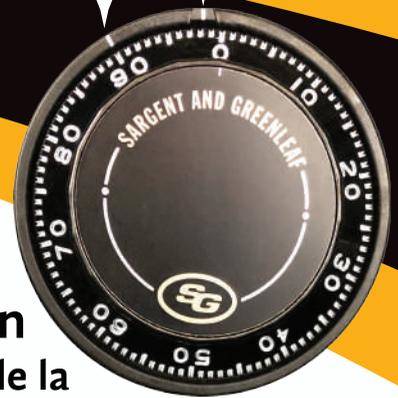

### Combinación de fábrica de la cerradura



- Marcar cuatro veces el número **10** a la izquierda.
- Marcar tres veces el número **20** a la derecha.
- Marcar dos veces el número **30** a la izquierda.
- **Regresar lentamente a la derecha hasta el tope y abrir.**

## Instrucciones para cambio de combinación

**Todo paso a seguir se efectúa con la puerta abierta de la caja fuerte, pero con los pasadores hacia fuera (como si la caja estuviera cerrada).**

- 1.- Seleccione los números deseados que siempre serán 3 cifras.  
Ejemplo: 50-18-35 (**la última cifra deberá ser mayor de 20**).  
Apúntelos en un papel.
- 2.- Quitar la tapa posterior de la puerta. En algunos modelos no es necesario.
- 3.- Marcar la combinación **actual sobre la marca para cambio** (ver ilustración), como si estuviera abriendo la caja. (Marcando cuatro veces a la izquierda, tres veces a la derecha y dos veces a la izquierda), **exceptuando** el regreso lento del tope.
- 4.- Insertar la llave especial para cambio (en el agujero que se localiza en el cuerpo de la cerradura) hasta el tope y girar a la izquierda (en contra de las manecillas del reloj) 90° hasta el tope (**dejar la llave puesta**).

Llave de la cerradura

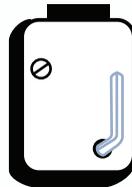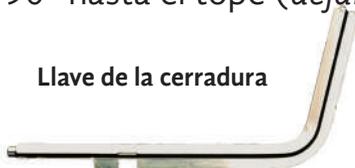



- 5.- Marcar la **nueva combinación deseada en la marca para el cambio**, cuatro izquierda, tres derecha y dos izquierda, **exceptuando** el regreso lento del tope. Si cree haber marcado mal la combinación **estando insertada** la llave, puede volver realizar este procedimiento (5).
- 6.- Girar la llave de cambio a la posición inicial y retirarla.
- 7.- Probar la nueva combinación sobre la **marca para abrir** (cuatro izquierda, tres derecha y dos izquierda) y **ahora si regresando lentamente a la derecha hasta que tope tope**, (si topa significa que marco usted bien la nueva combinación) y jalar la manija a la izquierda.
- 8.- **Verificar varias veces con la puerta abierta la nueva combinación y proceda a colocar la tapa interior redonda.**

**NOTA:** En caso de cometer algún error al intentar hacer el cambio de combinación puede llamar a +52 (55) 4160 6482.




## Instalación modelo Captain 883324.

Recomendamos utilizar a una persona calificada para esta instalación.

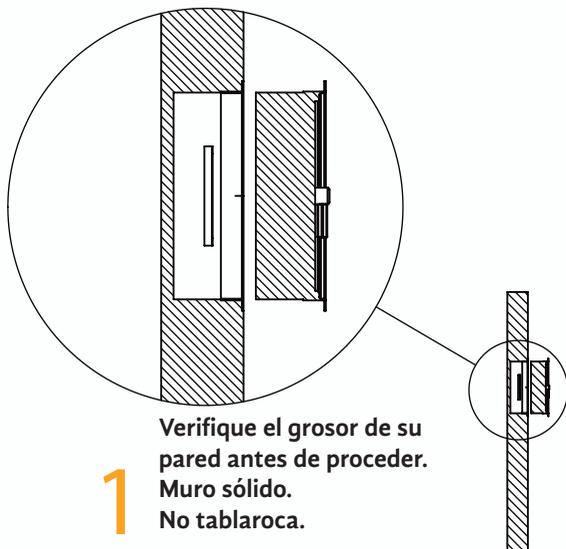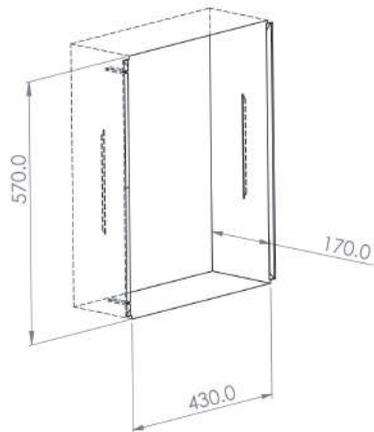

1



Verifique el grosor de su pared antes de proceder.  
Muro sólido.  
No tablaroca.

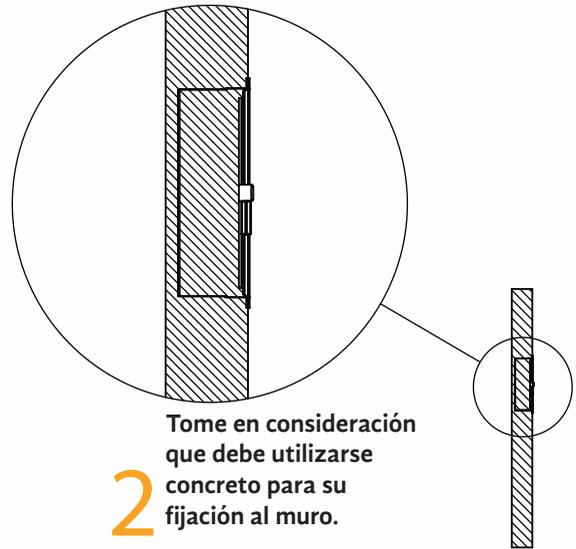

2

Tome en consideración que debe utilizarse concreto para su fijación al muro.

## Herramientas que necesitará para la instalación.

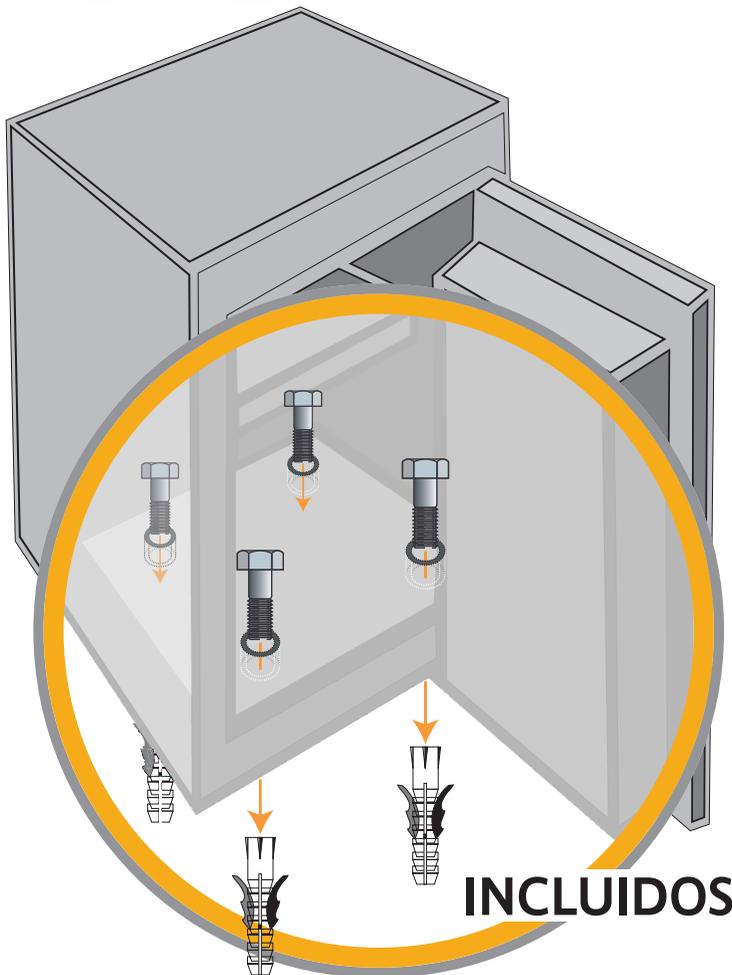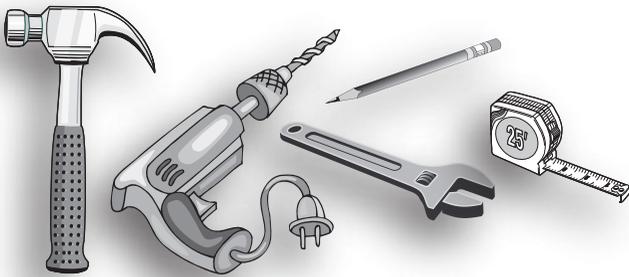

## Instalación

1. *Buscar un lugar adecuado para su instalación: nivelado, preferentemente con base de concreto y libre de humedad.*
  2. *Marcar el lugar donde se harán las perforaciones.*
  3. *Retirar la caja y proceder a perforar.*
  4. *Colocar los taquetes.*
  5. *Colocar la caja nuevamente en su posición.*
  6. *Colocar los tonillos, hasta que queden firmemente asegurados.*
- \* *Cada modelo de caja es diferente. Algunas tienen cuatro perforaciones para su instalación y otras dos.*

**NOTAS:** La puerta de la caja es pesada. No abrir hasta que la caja esté estable y nivelada.



**PELIGRO!!!**

*La caja debe estar fija al piso. Una caída podría causar **daño grave**, incluso la muerte.*

## Garantía

Lion Defense ofrece garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación. Cerraduras electrónicas y mecánicas tienen garantía de un año para funcionamiento. La pintura está garantizada por un año, dadas las condiciones correctas de cuidado y ambiente. La garantía **no cubre** combinaciones perdidas y olvidadas, procedimientos de apertura incorrectos, baterías débiles o muertas. Esta garantía solo aplica a cajas fuertes ubicadas en México y compradas en un distribuidor autorizado. El uso comercial solo conlleva un año de garantía. Lion Defense no acepta responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, por daños o pérdidas incidentales o consecuentes, sufridos por cualquier persona como resultado del uso de la caja fuerte. Esta garantía solo será efectiva dada la instalación y uso adecuado de la caja fuerte, y no se aplicará a piezas o cajas fuertes que hayan sido mal utilizadas, instaladas o colocadas en entornos inusuales o extremos. Modificar o alterar la caja fuerte **anula** esta garantía.

En el momento de la entrega, el comprador debe notificar de inmediato a Lion Defense de cualquier defecto. Las responsabilidades del distribuidor se limitan únicamente a reparar o reemplazar piezas y quedan a valoración de Lion Defense.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá proporcionar a Lion Defense el comprobante de compra y la caja debe estar previamente registrada con nosotros; por favor ingrese en [www.liondefense.mx](http://www.liondefense.mx) y haga su registro. Lion Defense puede, a su discreción, reparar o reemplazar cualquier caja de seguridad defectuosa o dañada. Siempre que sea posible, la caja fuerte será reparada localmente. En caso de reemplazarse una caja fuerte, la caja original deberá ser devuelta a la fábrica. Siendo este el caso, Lion Defense tendrá a su cargo la caja fuerte abierta y pagará el flete de devolución a la fábrica. El comprador debe tener la caja empacada y disponible para ser recogida. La garantía no cubre los costos de mano de obra para la extracción, empaque o instalación de la caja fuerte.



[www.liondefense.mx](http://www.liondefense.mx)  
[info@marknom.com](mailto:info@marknom.com)  
+52 55 4160 64 82

